


MANUEL UTILISATEUR

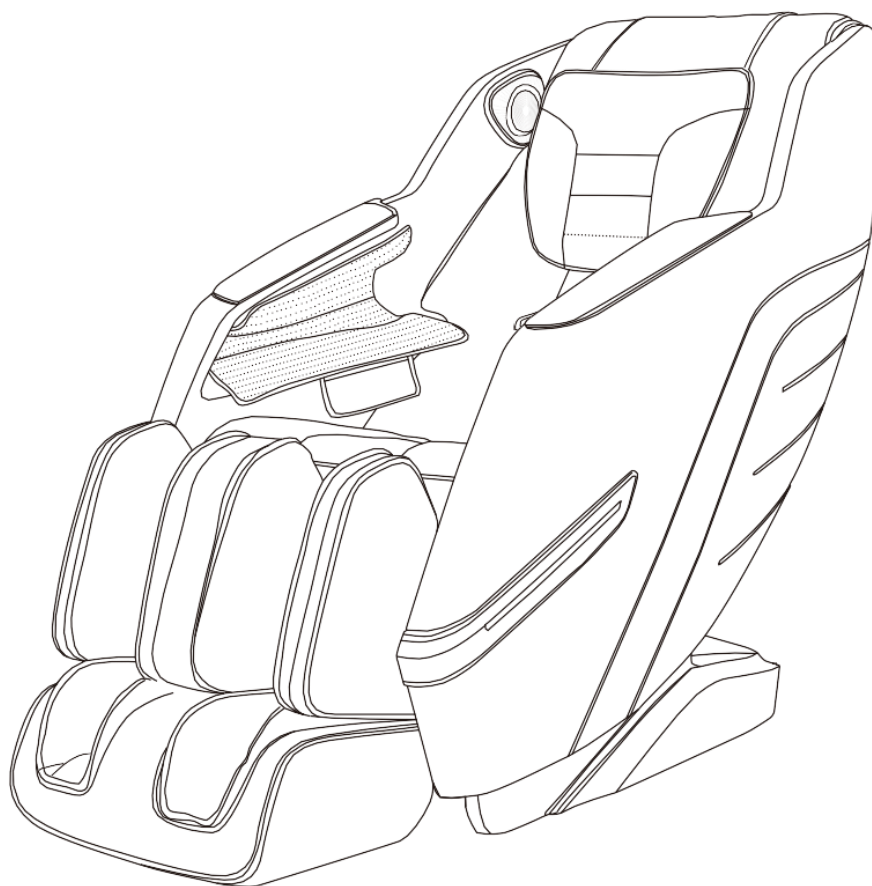

Modèle : iRest Chillien (A360)



contact@bodygravity.fr

Merci d'avoir choisi le fauteuil de massage IREST CHILLIEN.

Ce manuel d'utilisation vous fournira toutes les informations nécessaires pour une utilisation optimale et sécurisée de votre fauteuil de massage. Portez une attention particulière aux avertissements de sécurité importants et conservez ce manuel pour une utilisation future.

SOMMAIRE

Sécurité et entretien.....	3
Avertissements.....	3
Restrictions d'utilisation.....	3
Environnement d'utilisation.....	4
Sécurité électrique.....	4
Entretien.....	4
Installation du fauteuil.....	5
La Structure du fauteuil.....	9
Télécommande.....	9
Instructions d'utilisation.....	10
Massage automatique.....	10
Ajuster l'angle de massage.....	11
Choix des techniques de massage.....	11
Ajustement de la largeur de massage.....	12
Ajustement de la vitesse de massage.....	12
Les différentes étendues de massage.....	13
Ajustement de la pression d'air des airbags.....	13
Autres fonctions.....	14
Fin du massage.....	14
Nettoyage des pièces en cuir synthétique et en plastique.....	15
Dépannage.....	16
Caractéristiques.....	17
Garantie.....	17

Sécurité et entretien

Avertissements



Veuillez utiliser le fauteuil conformément aux instructions fournies. Toute utilisation autre que celle spécifiée dans le manuel est strictement interdite et peut présenter des risques. Il est impératif d'empêcher les enfants d'accéder aux pièces mobiles du fauteuil et éloigner les animaux domestique afin d'éviter tout danger potentiel.

Restrictions d'utilisation



L'utilisation d'un fauteuil de massage, bien que bénéfique pour la relaxation et le soulagement musculaire, comporte certaines restrictions afin de garantir la sécurité et le bien-être des utilisateurs. Une consultation médicale ou un avis d'un professionnel de la santé est impératif pour les principales restrictions ci-dessous.

Conditions Médicales Préexistantes :

- Personnes ayant subi récemment une intervention chirurgicale, une radiothérapie.
- Ostéoporose : Le massage peut exercer une pression sur les os fragiles, augmentant le risque de fractures.
- Tumeurs malignes
- Lymphœdèmes : Ceux qui ont des antécédents de lymphœdème doivent éviter la pression exercée par le massage.
- Personnes souffrant de maladies cardiaques ou portant des dispositifs médicaux électroniques.

Conditions Physiques :

- Femmes enceintes : sauf si cela est recommandé par un professionnel de santé.
- Enfants : Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser le fauteuil sans surveillance appropriée.
- Personnes Physiquement, Mentalement ou Sensoriellement Limitées : Ces individus doivent être supervisés lors de l'utilisation du fauteuil pour éviter tout accident.

Conditions Temporaires de Santé :

- Fièvre : Les personnes ayant de la fièvre devraient éviter le massage, car il peut aggraver leur état.
- Corps Mouillé : Évitez d'utiliser le fauteuil si le corps est mouillé pour prévenir les risques de choc électrique.
- Insensibilité à la Chaleur : Les personnes insensibles à la chaleur peuvent se brûler sans s'en rendre compte.

Précautions Générales :

- État d'Ébriété ou Malaise : Ne pas utiliser le fauteuil pour éviter les risques d'accidents.
- Post-Prandial : Attendre au moins une heure après avoir mangé avant d'utiliser le fauteuil pour éviter les inconforts digestifs.
- Ne jamais déposer d'objets inflammables ou explosifs dans ou à proximité du fauteuil.

Environnement d'utilisation



- Températures Extrêmes : Évitez d'utiliser le fauteuil dans des pièces à haute température ou excessivement humides, comme les salles de bains.
- Environnements Poussiéreux : Les endroits excessivement poussiéreux peuvent endommager le mécanisme du fauteuil.
- Ventilation : Assurez-vous que la pièce d'utilisation est suffisamment ventilée pour un confort optimal.
- N'utilisez pas ce fauteuil à l'extérieur.

Sécurité électrique



- Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux spécifications de l'appareil.
- Ne débranchez pas la ligne électrique avec les mains mouillées.
- Ne manipulez pas les fils électriques ni ne modifiez les circuits.
- N'utilisez pas de lingettes humides sur les parties électriques.
- Évitez toute infiltration d'eau dans l'appareil pour prévenir les chocs électriques et les dommages.
- Éloignez-vous de l'appareil en cas de panne de courant pour éviter tout accident en cas de retour soudain du courant.
- Lors de la connexion du fauteuil à une source électrique, assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre pour garantir une utilisation sûre.
- Assurez-vous que la prise à laquelle vous connectez l'appareil n'est pas desserrée.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.
- En cas de dommage à la ligne d'alimentation, remplacez-la rapidement avec l'aide d'un professionnel qualifié.





Entretien



- Ce produit doit être entretenu uniquement par le service après-vente. Aucun utilisateur ne doit le démonter ou l'entretenir sans autorisation.
- N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur principal après utilisation.
- N'utilisez pas ce produit si la prise de courant se desserre.
- Si ce produit reste inutilisé pendant une longue période, il est nécessaire d'enrouler le cordon d'alimentation de ce fauteuil et de le stocker dans un environnement sec et sans poussière.
- Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de diluant, de benzène ou de l'alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, aucun
- Entretien particulier n'est donc nécessaire.


Installation du fauteuil

Installation du module de pieds

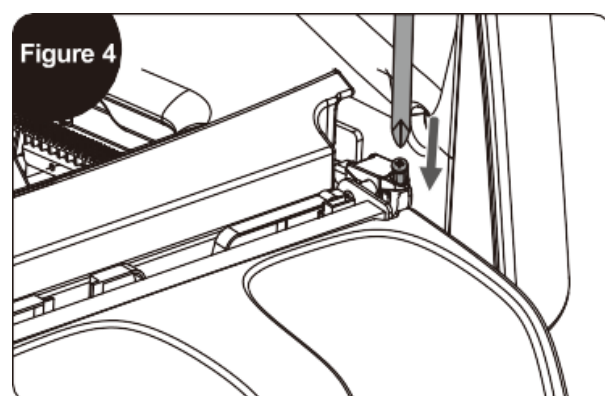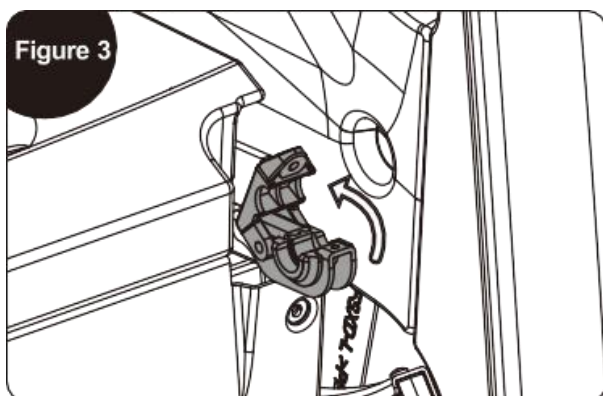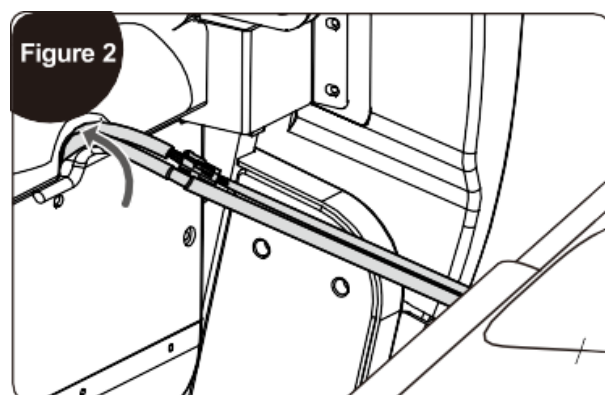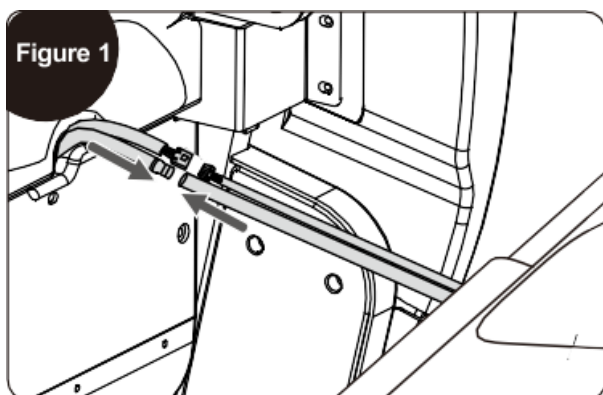

1. Connectez correctement le câble électrique ainsi que le tuyau d'air à la base (Figure 1).
2. Insérez ensuite le câble et le tuyau d'air dans le trou du cadre du dossier (Figure 2).
3. Une fois les connexions effectuées, ouvrez les couvercles de fixation de la base des deux côtés du cadre en acier (Figure 3).
4. Positionnez le module de pieds dans les encoches, refermez les couvercles de fixation et re-vissez

Déplacer le fauteuil de massage

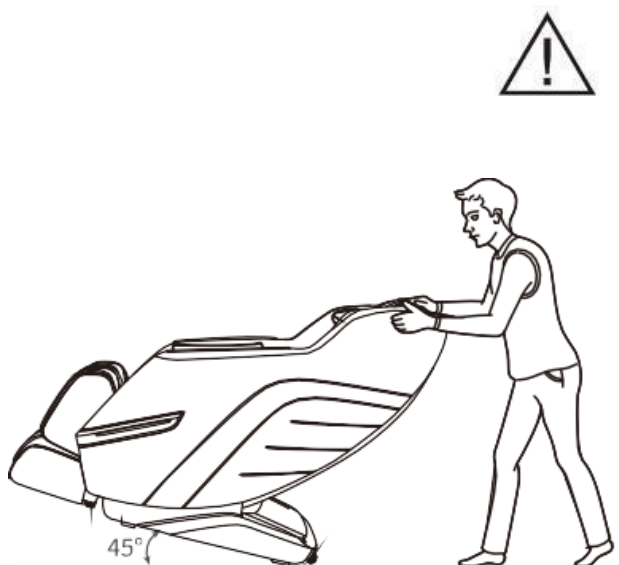


Pour déplacer le fauteuil de massage, Utilisez les roulettes arrière pour déplacer le fauteuil de massage. Déplacez le fauteuil en l'inclinant vers le bas et vers l'arrière d'environ 45°, comme indiqué sur le schéma.

- Avant de vous déplacer, veuillez éteindre correctement la machine pour réinitialiser l'ensemble de la machine, puis couper l'alimentation.
- Veuillez garder la chaise vacante lors du déménagement.
- Lors du déplacement, ne franchissez pas une barrière contre les chutes supérieure à 2 mm ou un espace supérieur à 5 mm
- Lorsque vous utilisez des roulettes pour déplacer ce produit, un seul mouvement continu n'est pas pris en charge ; si la distance dépasse 50 mètres, veuillez faire bouger ce produit lentement et uniformément.

Remarque : Une force excessive sur le titre fera basculer complètement la chaise et endommagera le produit.


Emplacement d'installation

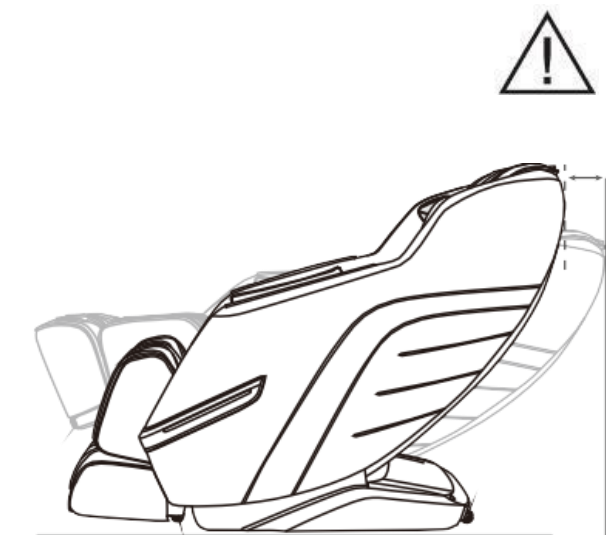

Laisser suffisamment d'espace autour de la chaise pour permettre son inclinaison :

- Prévoir 30 cm de distance par rapport au mur.
- Afin d'éviter les dommages au niveau du sol et réduire les nuisances sonores, prévoir un tapis sous le fauteuil de massage.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacles à proximité du fauteuil de massage afin d'éviter un accident.
- Ne pas positionner le fauteuil de massage sur un sol humide ou irrégulier.
- Pour éviter toutes problématiques d'interférences, positionner le fauteuil de massage à plus de 2 mètres de tous signaux électromagnétiques perturbateurs (TV, antennes, radio, etc.).


Instruction de levage du produit

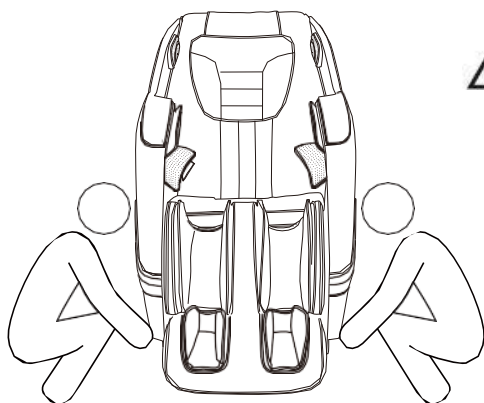

Nécessite un travail d'équipe pour soulever et déplacer le fauteuil afin d'éviter les blessures.

- Veuillez soulever le fauteuil de massage pour le déplacer sur un sol fragile.
- Évitez d'endommager les roulettes.
- Soyez vigilant avec vos mains pour éviter les blessures et faites attention à ce que vos pieds ne soient pas écrasés. Ne lâchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement plat, le sol pourrait être endommagé, il est donc recommandé de placer des tapis ou carton sur le sol.

Comment démonter et utiliser le coussin d'appui tête et le coussin de dossier

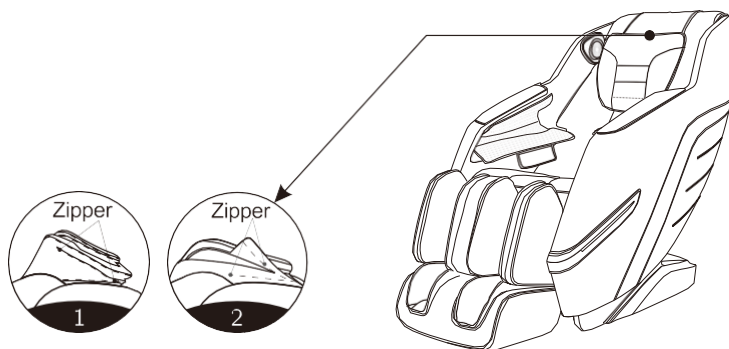

L'utilisation du coussin d'appui tête peut réduire l'intensité du massage sur le cou et les épaules, et vous pouvez décider de l'utiliser ou non en fonction de vos besoins.


Le coussin de dossier ainsi que le coussin d'appui tête est relié au fauteuil par des fermetures éclair.

Vérifiez autour de vous



Assurez-vous qu'il n'y a personne, animal domestique ou autre objet autour de l'appareil.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans les interstices de la machine



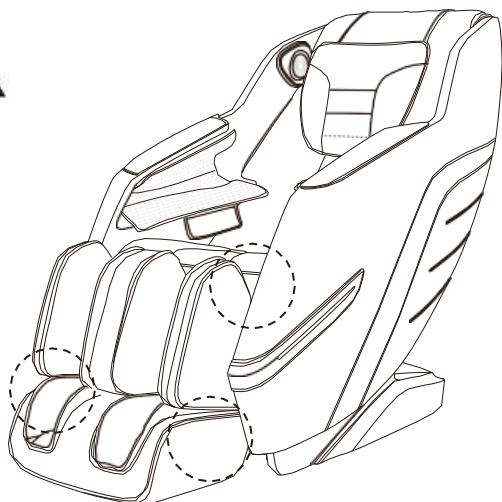


Avant d'utiliser le fauteuil, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est coincé dans les jambes, les pieds, etc.

Ne laissez en aucun cas les mains, les pieds et la tête pénétrer dans la zone située entre le mécanisme du bas de la jambe et le corps principal, ou dans la zone située entre l'accoudoir et la capsule.

En aucun cas les mains, les pieds ou la tête ne doivent s'enfoncer sous le revêtement en tissu ou en cuir de la zone de massage.

Allumer l'appareil

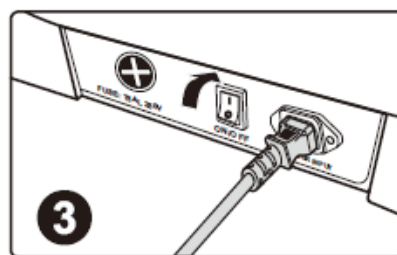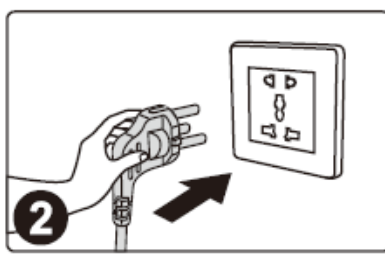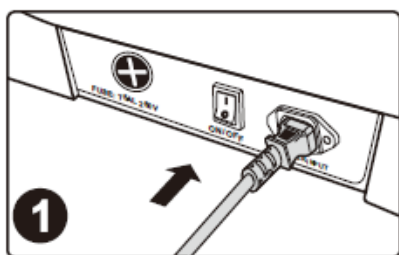

1. Branchez le cordon d'alimentation
2. Diagramme schématique de mise sous tension
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation (position ON)



- Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés avant utilisation.
- Veuillez alimenter ce produit conformément aux instructions de fonctionnement.

Exigences de puissance de l'étalonnage de ce produit :

- Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation autre que l'alimentation nominale de ce produit.
- Il est strictement interdit de connecter divers appareils de conversion de puissance sans autorisation pour alimenter ce produit.

La Structure du fauteuil


Coussin d'appui tête amovible

Unité de massage par pression d'air des bras

Poche de rangement de la télécommande

Unité de massage par pression d'air des mollets

Unité de massage par pression d'air des pieds avec acupression de la voute plantaire

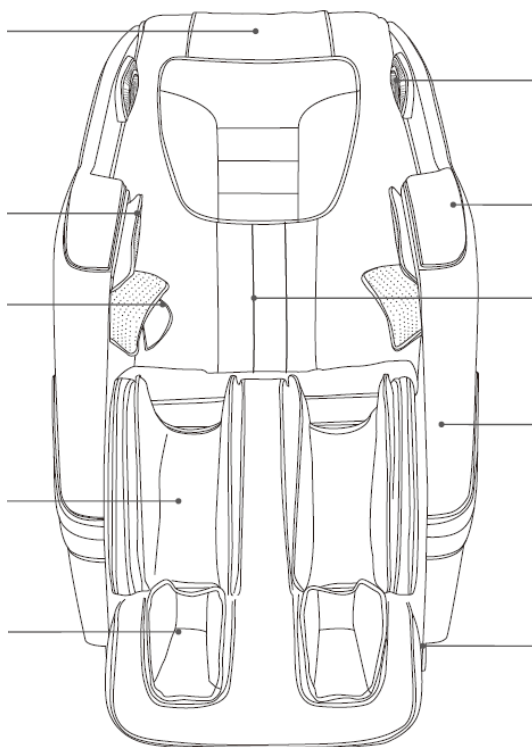

Haut-parleur

Accoudoir


Mécanisme de massage de la nuque jusqu'au cuisses. SL-Shape 135 cm + tapis graphène

Panneau latéral avec ruban led intégré

Piètement télescopique réglage automatique.

Module démontable

Télécommande

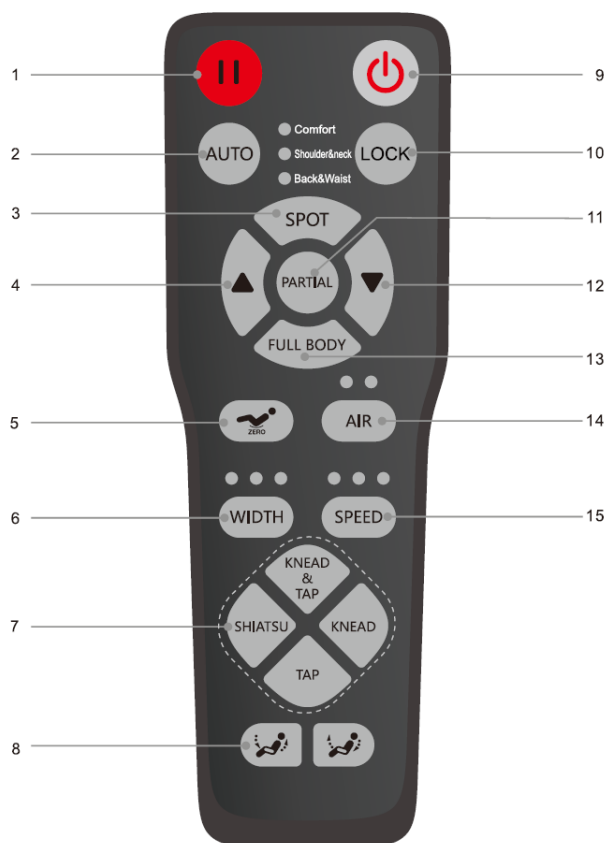

1. Bouton pause / exécution : Mettre en pause ou exécutez les fonctions de massage.
2. Bouton de massage automatique.
3. Bouton de massage manuel.
4. Bouton de position des épaules vers le haut : Ajustez manuellement la position des épaules vers le haut.
5. Bouton de position automatique : trois modes de position automatique et de modes de réinitialisation, qui peuvent être commutés de manière cyclique selon vos besoins.
6. Bouton de réglage de la largeur de massage : trois modes (larges, moyen et étroit).
7. Bouton de techniques de massage. Quatre types de ou pétrissage et tapotement cumulés.
8. Bouton de réglage du relevage du piètement.
9. Bouton d'alimentation du fauteuil ON/OFF.
10. Bouton de verrouillage.
11. Bouton de massage partiel
12. Bouton de position des épaules vers le bas : Ajustez manuellement la position des épaules vers le bas.
13. Bouton de massage complet du corps.
14. Bouton de réglage de la pression d'air : Ajustez la force des airbags.
15. Bouton de réglage de la vitesse de massage. Trois vitesses (lente, moyenne et rapide)

Instructions d'utilisation

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour démarrer le massage. Par défaut, le mode « CONFORT » est activé. Le fauteuil s'incline automatiquement en position zéro gravité et commence un scan corporel.
- Le scan corporel permet d'adapter le massage à votre morphologie en détectant automatiquement la position de votre nuque, de vos épaules, de vos fessiers jusqu'à vos cuisses. Vous pouvez appuyer sur le bouton " pour passer cette étape.
- Pour un réglage précis lors de la phase « ajustement de la position des épaules », si la position détectée diffère de la position réelle, ajustez-la à l'aide des boutons « HAUT » et « BAS ». Il y a 11 positions d'épaule au total. Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, le massage commence.

Bouton	Description
	Déplacez le bras de massage vers le haut dans une position appropriée
	Déplacez le bras de massage vers le bas dans une position appropriée

Massage automatique

Permet de sélectionner un mode automatique en fonction de vos préférences. Trois programmes sont disponibles :

Bouton	Programmes AUTO	Description
	Confort	Programme conçu pour offrir une expérience de massage globale et relaxante, en ciblant les zones clés du corps pour soulager les tensions et favoriser la détente générale.
	Dos et Taille	Programme spécialement conçu pour cibler la région du dos et de la taille, en appliquant des techniques de massage spécifiques pour soulager les douleurs et les tensions dans cette zone.
	Epaules et cou	Programme axé sur le soulagement des tensions et des raideurs au niveau des épaules et du cou, en appliquant des mouvements de massage spécifiques pour détendre et décontracter ces zones souvent sujettes à la tension.

Ajuster l'angle de massage

Permet de positionner et d'incliner le fauteuil de massage selon vos préférences.

Bouton	Description
	Appuyez sur ce bouton pour relever lentement l'unité de dossier tout en abaissant lentement l'unité de jambe, appuyez de nouveau pour arrêter.
	Appuyez sur ce bouton pour abaisser lentement l'unité de dossier tout en relevant lentement l'unité de jambe, appuyez de nouveau pour arrêter.
	Appuyez sur ce bouton pour passer en mode inclinaison automatique, avec un total de quatre modes (y compris le mode de réinitialisation et le mode debout), qui peuvent être alternés de manière cyclique.

Choix des techniques de massage

Permet de sélectionner différentes techniques de massage selon vos préférences. Quatre techniques sont disponibles :

Bouton	Techniques de massage	Réglages disponibles
	Pétrissage : Une technique qui imite le mouvement de malaxage pour détendre les muscles en profondeur et améliorer la circulation sanguine.	La vitesse peut être ajustée.
	Tapotement : Une technique qui utilise des mouvements rapides et rythmiques pour stimuler les muscles et soulager les tensions.	La vitesse ainsi que la largeur peuvent être ajustées.
	Pétrissage et tapotement combinés : Une technique qui combine les mouvements de pétrissage et de tapotement pour offrir une expérience de massage complète et revitalisante.	La vitesse peut être ajustée.
	Shiatsu : Une technique inspirée de la médecine traditionnelle japonaise, appliquant des pressions sur des points spécifiques pour rétablir l'équilibre énergétique du corps.	La vitesse ainsi que la largeur peuvent être ajustées.

Ajustement de la largeur de massage

Permet de régler la largeur du massage selon vos préférences.

Bouton	Fonction	Description	Affichage
	Réglage de la largeur de massage	En appuyant sur ce bouton, vous pouvez choisir entre trois largeurs de massage : étroit, moyen et large, pour un confort personnalisé.	  

Ajustement de la vitesse de massage

Permet de régler la vitesse du massage selon vos préférences.

Bouton	Fonction	Description	Affichage
	Réglage de la vitesse de massage	En appuyant sur ce bouton, vous pouvez choisir entre trois modes de vitesse : lent, moyen et rapide, pour un confort personnalisé.	  

Les différentes étendues de massage

Permet de sélectionner l'étendue de massage selon vos préférences. Les différentes zones disponibles sont les suivantes :

Bouton	Fonction	Description
	Massage fixe	Permet de masser un point précis pour cibler une zone spécifique du corps.
	Massage local	Permet de masser une petite zone définie, offrant un massage concentré sur une région particulière.
	Massage total	Permet un massage sur la zone la plus étendue, couvrant l'ensemble du corps pour une relaxation globale.
	Ajustement de la position de massage	En mode ponctuel et partiel, la position de massage peut être ajustée à l'aide des boutons d'ajustement vers le haut ou vers le bas.

Ajustement de la pression d'air des airbags

Permet de régler l'intensité de la pression d'air exercée par les airbags du fauteuil. Le fauteuil possède 28 airbags.

Bouton	Fonction	Description
	Avec 2 niveaux de réglage et un mode hors tension, le changement cyclique permet de passer d'un niveau de pression à un autre.	En ajustant ce bouton, vous pouvez augmenter ou diminuer la pression d'air selon vos préférences, offrant ainsi un massage plus doux ou plus intense.

Autres fonctions

Bouton	Description
	Bouton de verrouillage : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller. Une fois le verrouillage effectué avec succès, les autres touches ne peuvent plus être utilisées. Pour déverrouiller, maintenez enfoncé pendant 3 secondes en état de verrouillage, puis le déverrouillage est effectué avec succès et les touches retrouvent leur fonctionnement normal.

Le fauteuil offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires :

- **Contrôle vocal** : Cette fonctionnalité permet de contrôler le fauteuil à l'aide de commandes vocales spécifiques, offrant une expérience de commande mains libres pratique et intuitive.



Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de commande vocale.

- **Chauffage dorsal** : Un tapis en graphène dans le dos s'active lors des massages, procurant une sensation de chaleur apaisante, idéal pour se détendre et soulager les muscles tendus.
- **Haut-parleurs Bluetooth intégrés** : Le fauteuil est équipé de deux haut-parleurs Bluetooth intégrés, permettant de diffuser de la musique ou d'autres contenus audio directement depuis un appareil compatible, pour une expérience de massage encore plus immersive et relaxante.

SL-Shape : La technologie SL-Shape avec une barre de guidage ressemblant aux lettres combinées S et L. Cette solution permet aux bras de massage de suivre précisément la forme de la colonne vertébrale en massant une grande partie du corps, du cou aux cuisses.

Position ZERO GRAVITY : La gravité zéro est caractérisée par une position naturelle du corps dans laquelle l'angle entre le torse et les cuisses est d'environ 125 degrés, ce qui soulage les tensions musculaires et articulaires pendant le massage.

Fin du massage

Durant la séance, pour interrompre le massage, appuyez sur le bouton de mise en marche/arrêt de la télécommande. Cette action désactivera automatiquement toutes les fonctions de massage, ramenant les mécanismes du dossier et des jambes à leur position initiale de repos.

À la fin de la durée prévue pour le massage, toutes les fonctions de massage cesseront automatiquement. Les mécanismes du dossier et des jambes demeureront en position allongée. Pour rétablir la position initiale du fauteuil, utilisez le bouton de mise en marche/arrêt de la télécommande.

Coupez l'alimentation électrique de toute la machine, comme indiqué sur la figure (schéma schématique de la position de l'interrupteur d'alimentation de toute la machine).

Éteignez l'interrupteur d'alimentation
(Position "0")



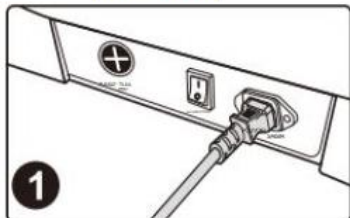


Schéma de principe du retrait
de la fiche d'alimentation

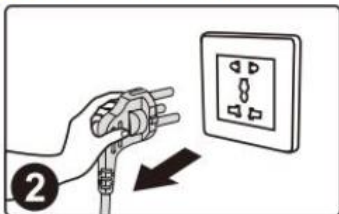


Retirez le cordon
d'alimentation de connexion du produit

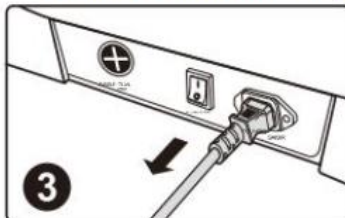

Nettoyage des pièces en cuir synthétique et en plastique

Essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'essence, de l'alcool, etc. pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous utilisez des produits d'entretien du cuir (chiffons) disponibles dans le commerce, veuillez suivre les instructions d'utilisation.
- Si le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez-le de la manière suivante.
- Plongez un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3 à 5 % de détergent neutre, puis essorez le soigneusement. Utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface du cuir. Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et soigneusement essoré. Essuyez avec un chiffon doux essoré. Laissez-le sécher naturellement à l'air libre.
- Lorsqu'il est difficile d'éliminer les taches, plongez la mousse de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyez la machine avec.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher la surface.
- Soyez prudent lorsque vous essuyez la machine avec du denim et des tissus colorés, car la couleur du tissu tachera la surface du cuir synthétique.
- Ne laissez pas ces pièces en contact avec du plastique pendant une longue période, car cela pourrait provoquer décoloration.
- Le cuir synthétique peut être décoloré, donc lorsque vous utilisez une teinture capillaire, veuillez couvrir la partie touchée avec une serviette.

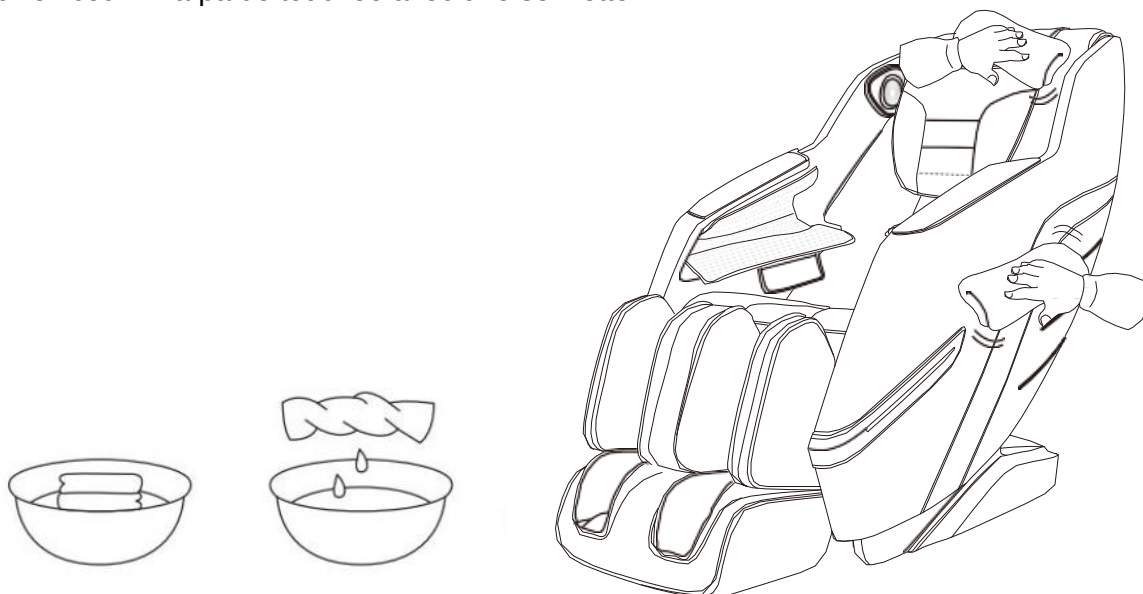

Dépannage

Défaut	Lorsque le mécanisme du mollet ou le dossier atteint une certaine position, appuyez sur le bouton de réglage correspondant et il ne changera plus, et un son continu « bip, bip » sera émis.
Solution	En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit a une conception de protection limitée pour l'état limite de réglage de l'attitude. En même temps, un son de rappel retentit lorsque la limite est atteinte.

Défaut	La fonction ne fonctionne pas ou certaines fonctions ne fonctionnent pas après la mise sous tension de la machine.
Solution	Une fois la machine allumée en appuyant sur la touche interrupteur, il est nécessaire de sélectionner manuellement un programme de massage automatique ou un autre état de fonctionnement. Si elle n'est pas utilisée, la machine s'éteindra automatiquement après 20 minutes. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions non sélectionnées peuvent être désactivées et le mode de fonctionnement doit être réglé manuellement en mode manuel.

Défaut	La machine émet un bruit de frottement du cuir lors du réglage de sa posture.
Solution	Ce produit adopte un cuir anticorrosion de haute qualité qui répond aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes des matériaux en cuir, il y aura un léger bruit normal lors du frottement lors du mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. Remarque : Si vous entendez un bruit de déchirure du tissu ou du cuir lorsque la machine est en marche, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et faire appel à un entretien professionnel.

Défaut	La roue de massage n'a pas atteint les épaules ou le cou
Solution	Si la tête ne touche pas le coussin de tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être plus basse que la position réelle pendant le processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde du siège, posez votre tête sur l'appui tête et recommencez depuis le début

Défaut	L'appareil est endommagé Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est anormalement chaud.
Solution	Pour éviter les accidents, assurez-vous de contacter un centre de service agréé.

Caractéristiques

- Modèle : IREST CHILLIEN (A360)
- Alimentation : 220-240V~ 50Hz
- Puissance (en fonctionnement) : 70W
- Poids : 75 Kg
- Dimension en position assise : 152 x 76 x 115 cm (L x L x H)
- Dimension en position allongée : 168 x 76 x 94 cm (L x L x H)
- Largeur du siège : 50 cm
- Limite de taille : 200 cm
- Limite de poids : 150 Kg
- Largeur minimale d'ouverture de la porte : 80cm
- Durée du massage de base: 20 minutes
- Structure de sécurité : Classe I
- Matériaux utilisés : Eco-c cuir, acier et composants électroniques

Garantie

Votre fauteuil de massage IREST CHILLIEN est couvert par une garantie d'une durée de 36 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les problèmes liés à une utilisation normale du produit. Veuillez conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service après-vente.



Marquage réglementaire, attestant que le produit est conforme aux normes et exigences fixées par la réglementation européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Ce symbole indique qu'il est strictement interdit de jeter votre produit électrique usagé. Merci de respecter l'environnement en utilisant les zones désignées pour la collecte des déchets.

Nous espérons que ce fauteuil de massage vous apportera entière satisfaction et relaxation. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à contacter notre service client.