


MANUEL UTILISATEUR

iRest

Modèle : iRest A550

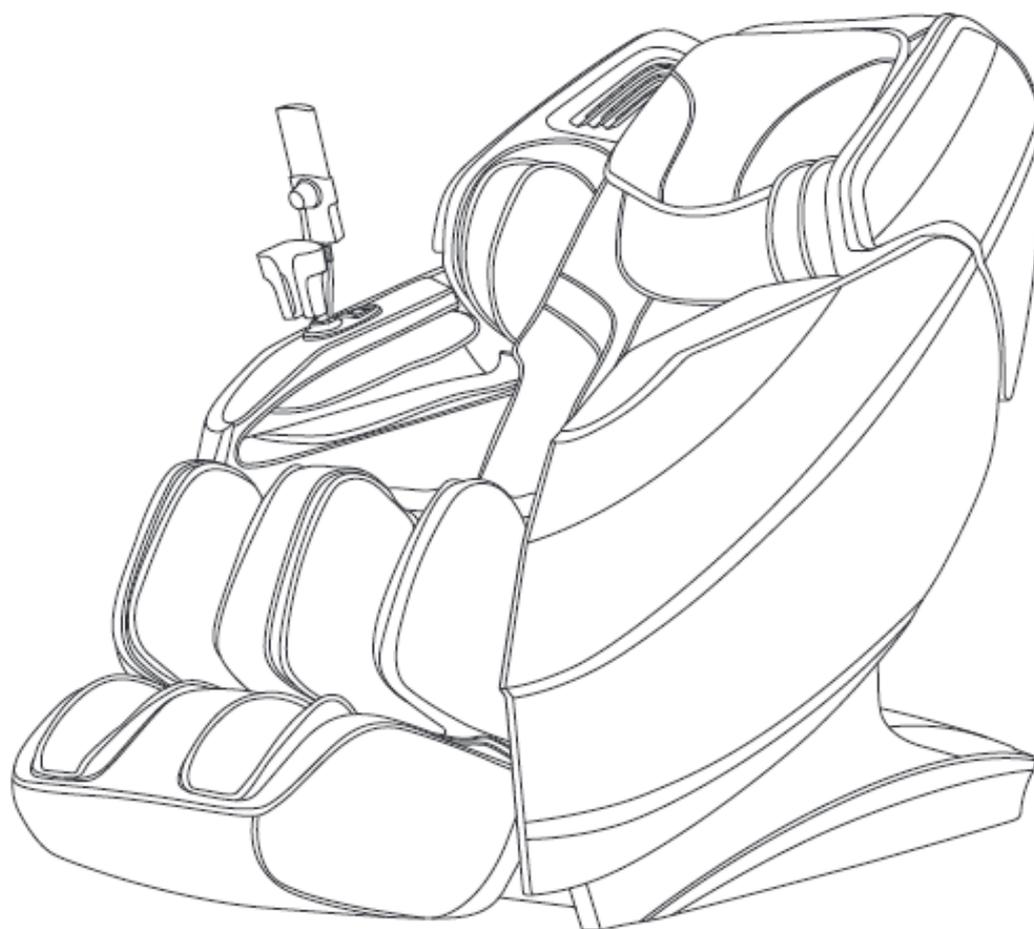

contact@bodygravity.fr

Merci d'avoir choisi le fauteuil de massage IREST A550.

Ce manuel d'utilisation vous fournira toutes les informations nécessaires pour une utilisation optimale et sécurisée de votre fauteuil de massage. Portez une attention particulière aux avertissements de sécurité importants et conservez ce manuel pour une utilisation future.

SOMMAIRE

Sécurité et entretien.....	3
Avertissements.....	3
Restrictions d'utilisation.....	3
Environnement d'utilisation.....	4
Sécurité électrique.....	4
Entretien.....	4
Noms et fonctions des pièces.....	5
Installation du fauteuil.....	6
La Structure du fauteuil.....	9
Comment utiliser le plastron.....	9
Télécommande.....	11
Description de la touche de raccourci de l'accoudeur.....	12
Instructions d'utilisation.....	13
Programmes Automatiques.....	14
Programmes Manuels.....	17
Fin du massage.....	23
Nettoyage des pièces en cuir synthétique et en plastique.....	24
Dépannage.....	25
Caractéristiques.....	26
Garantie.....	26

Sécurité et entretien

Avertissements



Veillez utiliser le fauteuil conformément aux instructions fournies. Toute utilisation autre que celle spécifiée dans le manuel est strictement interdite et peut présenter des risques. Il est impératif d'empêcher les enfants d'accéder aux pièces mobiles du fauteuil et éloigner les animaux domestique afin d'éviter tout danger potentiel.

Restrictions d'utilisation



L'utilisation d'un fauteuil de massage, bien que bénéfique pour la relaxation et le soulagement musculaire, comporte certaines restrictions afin de garantir la sécurité et le bien-être des utilisateurs. Une consultation médicale ou un avis d'un professionnel de la santé est impératif pour les principales restrictions ci-dessous.

Conditions Médicales Préexistantes :

- Personnes ayant subi récemment une intervention chirurgicale, une radiothérapie.
- Ostéoporose : Le massage peut exercer une pression sur les os fragiles, augmentant le risque de fractures.
- Tumeurs malignes
- Lymphœdèmes : Ceux qui ont des antécédents de lymphœdème doivent éviter la pression exercée par le massage.
- Personnes souffrant de maladies cardiaques ou portant des dispositifs médicaux électroniques.

Conditions Physiques :

- Femmes enceintes : sauf si cela est recommandé par un professionnel de santé.
- Enfants : Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas utiliser le fauteuil sans surveillance appropriée.
- Personnes Physiquement, Mentalement ou Sensoriellement Limitées : Ces individus doivent être supervisés lors de l'utilisation du fauteuil pour éviter tout accident.

Conditions Temporaires de Santé :

- Fièvre : Les personnes ayant de la fièvre devraient éviter le massage, car il peut aggraver leur état.
- Corps Mouillé : Évitez d'utiliser le fauteuil si le corps est mouillé pour prévenir les risques de choc électrique.
- Insensibilité à la Chaleur : Les personnes insensibles à la chaleur peuvent se brûler sans s'en rendre compte.

Précautions Générales :

- État d'Ébriété ou Malaise : Ne pas utiliser le fauteuil pour éviter les risques d'accidents.
- Post-Prandial : Attendre au moins une heure après avoir mangé avant d'utiliser le fauteuil pour éviter les inconforts digestifs.
- Ne jamais déposer d'objets inflammables ou explosifs dans ou à proximité du fauteuil.

Environnement d'utilisation



- Températures Extrêmes : Évitez d'utiliser le fauteuil dans des pièces à haute température ou excessivement humides, comme les salles de bains.
- Environnements Poussiéreux : Les endroits excessivement poussiéreux peuvent endommager le mécanisme du fauteuil.
- Ventilation : Assurez-vous que la pièce d'utilisation est suffisamment ventilée pour un confort optimal.
- N'utilisez pas ce fauteuil à l'extérieur.

Sécurité électrique




- Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux spécifications de l'appareil.
- Ne débranchez pas la ligne électrique avec les mains mouillées.
- Ne manipulez pas les fils électriques ni ne modifiez les circuits.
- N'utilisez pas de lingettes humides sur les parties électriques.
- Évitez toute infiltration d'eau dans l'appareil pour prévenir les chocs électriques et les dommages.
- Éloignez-vous de l'appareil en cas de panne de courant pour éviter tout accident en cas de retour soudain du courant.
- Lors de la connexion du fauteuil à une source électrique, assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre pour garantir une utilisation sûre.
- Assurez-vous que la prise à laquelle vous connectez l'appareil n'est pas desserrée.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez le service après-vente.
- En cas de dommage à la ligne d'alimentation, remplacez-la rapidement avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Entretien




- Ce produit doit être entretenu uniquement par le service après-vente. Aucun utilisateur ne doit le démonter ou l'entretenir sans autorisation.
- N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur principal après utilisation.
- N'utilisez pas ce produit si la prise de courant se desserre.
- Si ce produit reste inutilisé pendant une longue période, il est nécessaire d'enrouler le cordon d'alimentation de ce fauteuil et de le stocker dans un environnement sec et sans poussière.
- Veuillez nettoyer ce produit avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de diluant, de benzène ou de l'alcool.
- Les composants mécaniques de ce produit sont spécialement conçus et fabriqués, aucun
- Entretien particulier n'est donc nécessaire.

Noms et fonctions des pièces

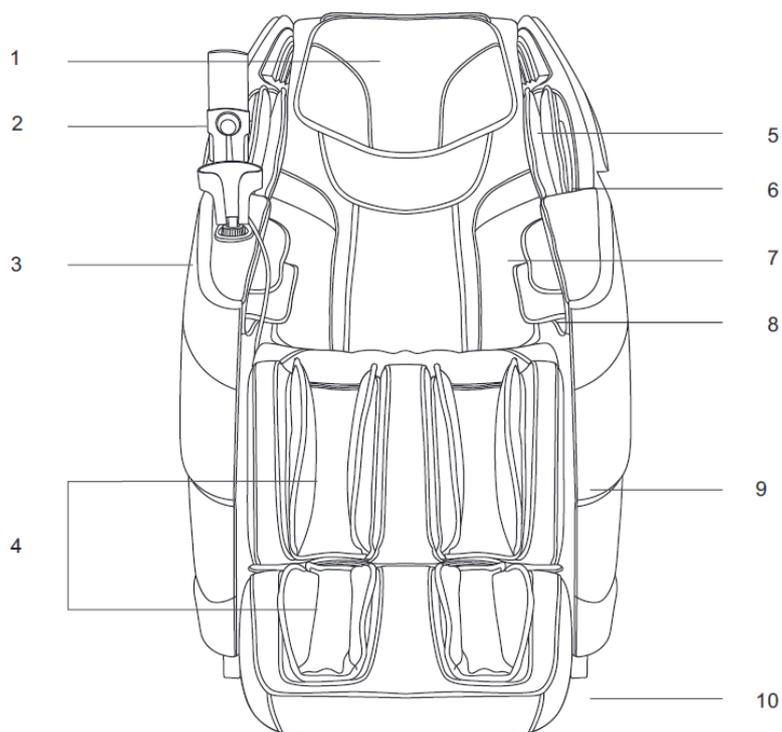


1. Coussin de tête
2. Télécommande
3. Touches de raccourci de l'accoudeur
4. Unité de massage des jambes
5. Coussin arrière
6. Pression d'air des épaules
7. Mécanisme épaules et plastron amovible.
8. Pression d'air des bras
9. Accoudeur
10. Panneau latéral

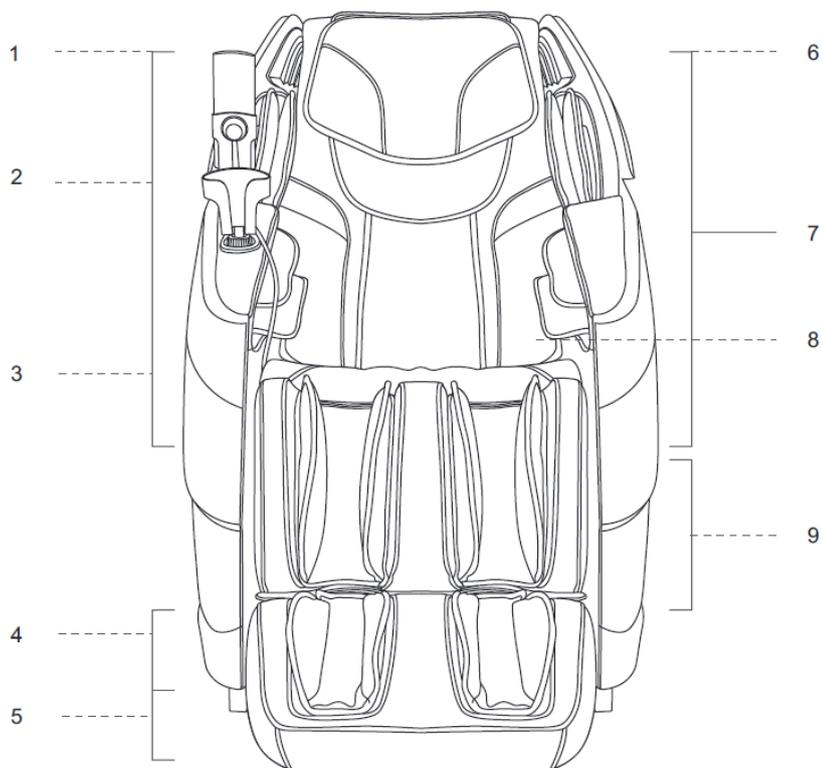

1. Massage airbag des épaules
Support de commande tactile.
2. Support de smartphone. Port de chargement USB.
3. Pression d'air des épaules et des mains. Mécanismes de massage des bras.
4. Piètement télescopique réglage électrique.
5. Massage airbag, à rouleaux pieds.
6. Haut-parleur. Mécanismes de massage des bras. Tête et cou jusqu'au fesses.
7. Épaules, dos, taille, abdomen.
8. Fonction de chauffage plastron.
9. Jambes, Massage par pression d'air. Fonction pétrissage des mollets. Réglage des jambes de haut en bas.

Installation du fauteuil

Déplacer le fauteuil de massage

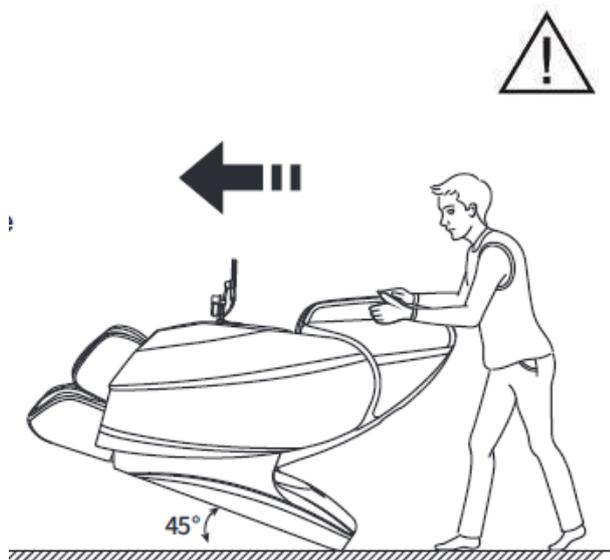


Pour déplacer le fauteuil de massage, Utilisez les roulettes arrière pour déplacer le fauteuil de massage. Déplacez le fauteuil en l'inclinant vers le bas et vers l'arrière d'environ 45°, comme indiqué sur le schéma.

- Avant de vous déplacer, veuillez éteindre correctement la machine pour réinitialiser l'ensemble de la machine, puis couper l'alimentation.
- Veuillez garder la chaise vacante lors du déménagement.
- Lors du déplacement, ne franchissez pas une barrière contre les chutes supérieure à 2 mm ou un espace supérieur à 5 mm
- Lorsque vous utilisez des roulettes pour déplacer ce produit, un seul mouvement continu n'est pas pris en charge ; si la distance dépasse 50 mètres, veuillez faire bouger ce produit lentement et uniformément.

Remarque : Une force excessive sur le titre fera basculer complètement la chaise et endommagera le produit.


Emplacement d'installation

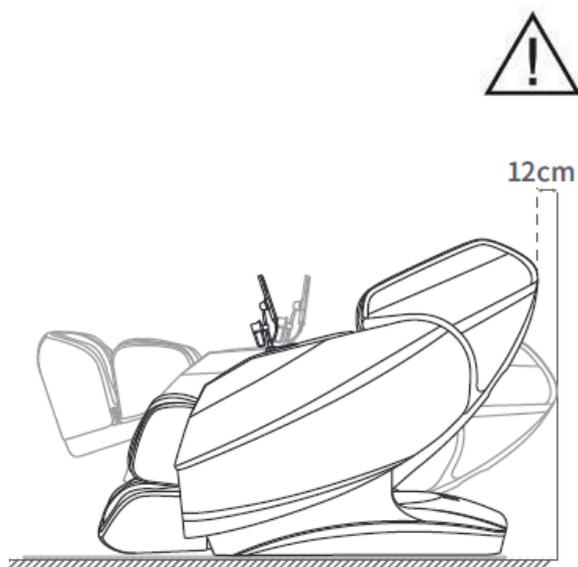

Laisser suffisamment d'espace autour de la chaise pour permettre son inclinaison :

- Prévoir 12 cm de distance par rapport au mur et 40 cm devant le repose-pied.
- Afin d'éviter les dommages au niveau du sol et réduire les nuisances sonores, prévoir un tapis sous le fauteuil de massage.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacles à proximité du fauteuil de massage afin d'éviter un accident.
- Ne pas positionner le fauteuil de massage sur un sol humide ou irrégulier.
- Pour éviter toutes problématiques d'interférences, positionner le fauteuil de massage à plus de 2 mètres de tous signaux électromagnétiques perturbateurs (TV, antennes, radio, etc.).



Instruction de levage du produit

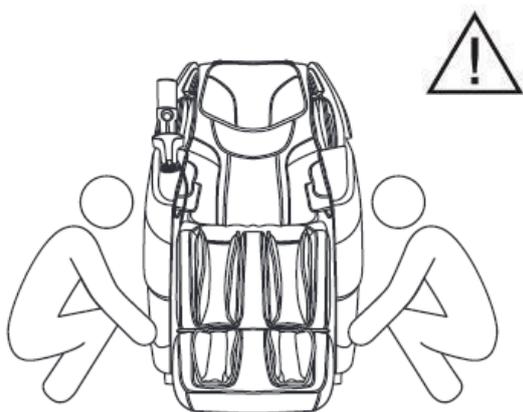

Nécessite un travail d'équipe pour soulever et déplacer le fauteuil afin d'éviter les blessures.

- Veuillez soulever le fauteuil de massage pour le déplacer sur un sol fragile.
- Évitez d'endommager les roulettes.
- Soyez vigilant avec vos mains pour éviter les blessures et faites attention à ce que vos pieds ne soient pas écrasés. Ne lâchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement plat, le sol pourrait être endommagé, il est donc recommandé de placer des tapis ou carton sur le sol.


Comment démonter et utiliser le coussin d'appui tête et le coussin de dossier

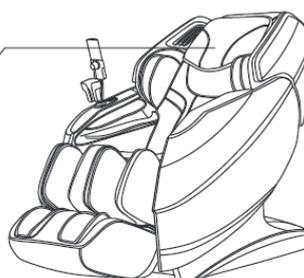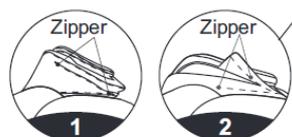

L'utilisation du coussin d'appui tête peut réduire l'intensité du massage sur le cou et les épaules, et vous pouvez décider de l'utiliser ou non en fonction de vos besoins.

Le coussin de dossier ainsi que le coussin d'appui tête est relié au fauteuil par des fermetures éclair.

Vérifiez autour de vous

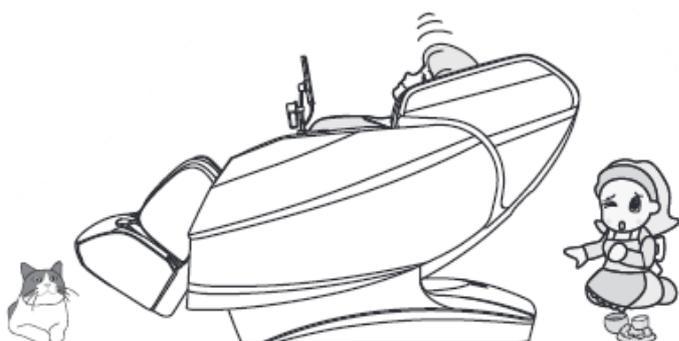

Assurez-vous qu'il n'y a personne, animal domestique ou autre objet autour de l'appareil.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans les interstices de la machine






Avant d'utiliser le fauteuil, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est coincé dans les jambes, les pieds, etc.

Ne laissez en aucun cas les mains, les pieds et la tête pénétrer dans la zone située entre le mécanisme du bas de la jambe et le corps principal, ou dans la zone située entre l'accoudoir et la capsule.

En aucun cas les mains, les pieds ou la tête ne doivent s'enfoncer sous le revêtement en tissu ou en cuir de la zone de massage.

Allumer l'appareil

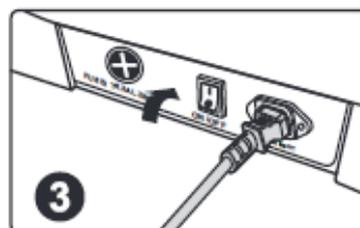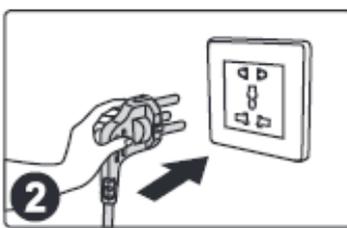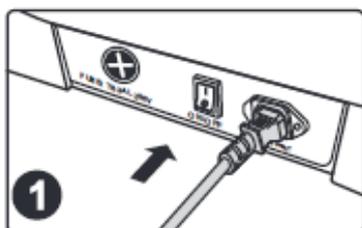




1. Branchez le cordon d'alimentation
2. Diagramme schématique de mise sous tension
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation (position ON)



- Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés avant utilisation.
- Veuillez alimenter ce produit conformément aux instructions de fonctionnement.

Exigences de puissance de l'étalonnage de ce produit :



- Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation autre que l'alimentation nominale de ce produit.
- Il est strictement interdit de connecter divers appareils de conversion de puissance sans autorisation pour alimenter ce produit.

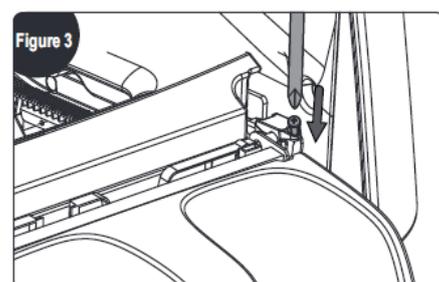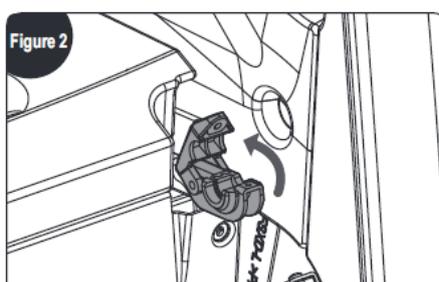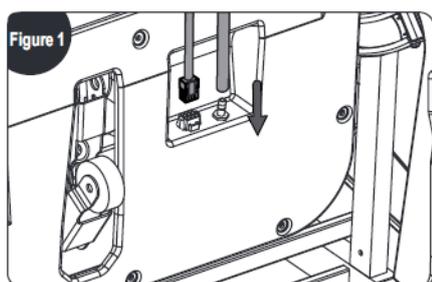

La Structure du fauteuil

Comment utiliser le plastron

Le fauteuil comporte un composant plastron unique, avec des fonctions chauffantes innovantes sur les épaules, le dos, la taille et l'abdomen. Les utilisateurs peuvent placer le plastron dans différentes positions en fonction des besoins du massage.

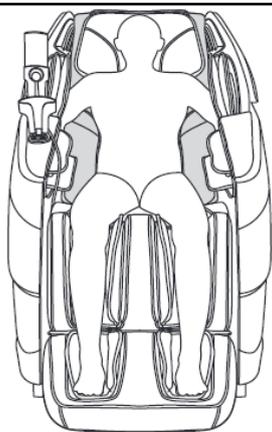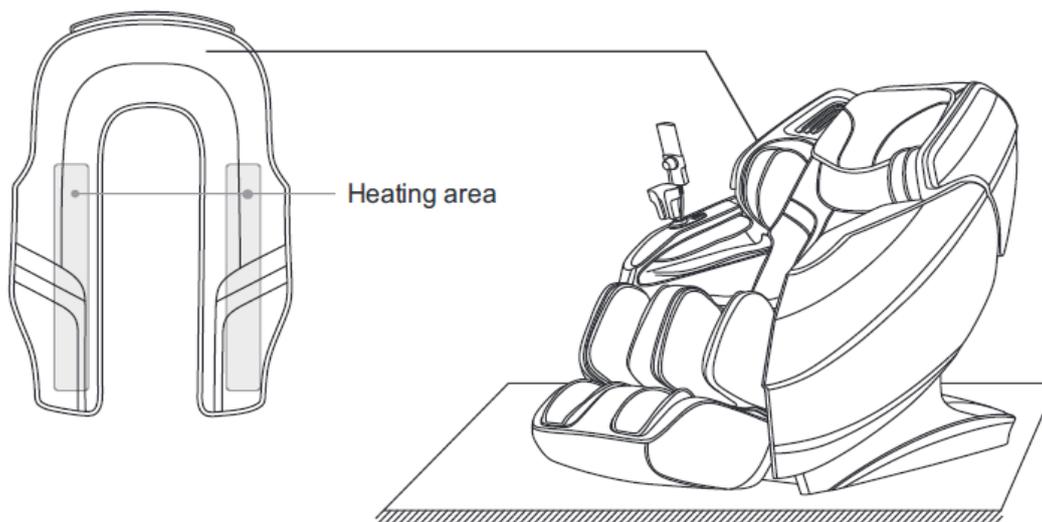

Schémas d'utilisation au dos et à la taille

Lorsque le plastron est placé sur le dos et la taille, le chauffage intégré irrigue les méridiens du dos, favorise la circulation sanguine et réchauffe les reins, soulage les douleurs lombaires, les raideurs du dos, la douleur et d'autres conditions.



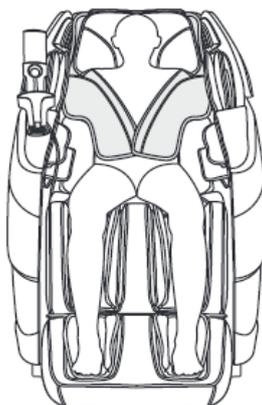


Schéma d'utilisation sur l'épaule et l'abdomen


Lorsque le plastron est placé à la position de l'épaule (avant/arrière), il chauffera les points d'acupuncture tels que Bing Feng, Tianzong, Yumen et Qi hu autour de l'épaule et de la clavicule grâce au chauffage intégré ; il peut également être placé sur l'abdomen pour le chauffer grâce au chauffage intégré du châle.

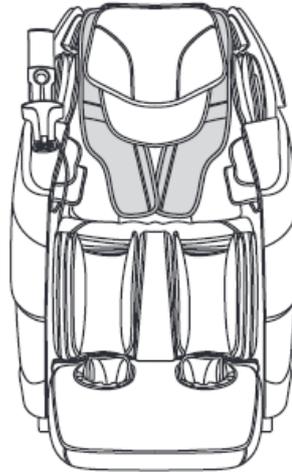

- Placement et utilisation corrects : lorsque le plastron est utilisé sur le dos ou sur le fauteuil de massage lorsqu'il n'est pas allumé, veuillez placer le plastron des deux côtés du dossier et placez l'aimant inférieur et le coussin lombaire du dossier ; si vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction plastron, mettez-le à niveau et soulevez le derrière le fauteuil de massage.
- Mauvais placement et utilisation : lorsque le plastron est utilisé sur le dos ou sur le fauteuil de massage lorsqu'il n'est pas allumé, ne rassemblez pas le plastron dans la zone de massage du manipulateur central, ce qui peut entraîner une défaillance fonctionnelle panne du produit et autres défauts graves. En même temps, ne pliez pas, tournez, croisez le plastron, et l'utilisez sur votre dos.

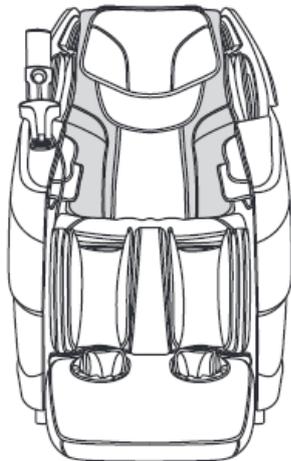


Télécommande

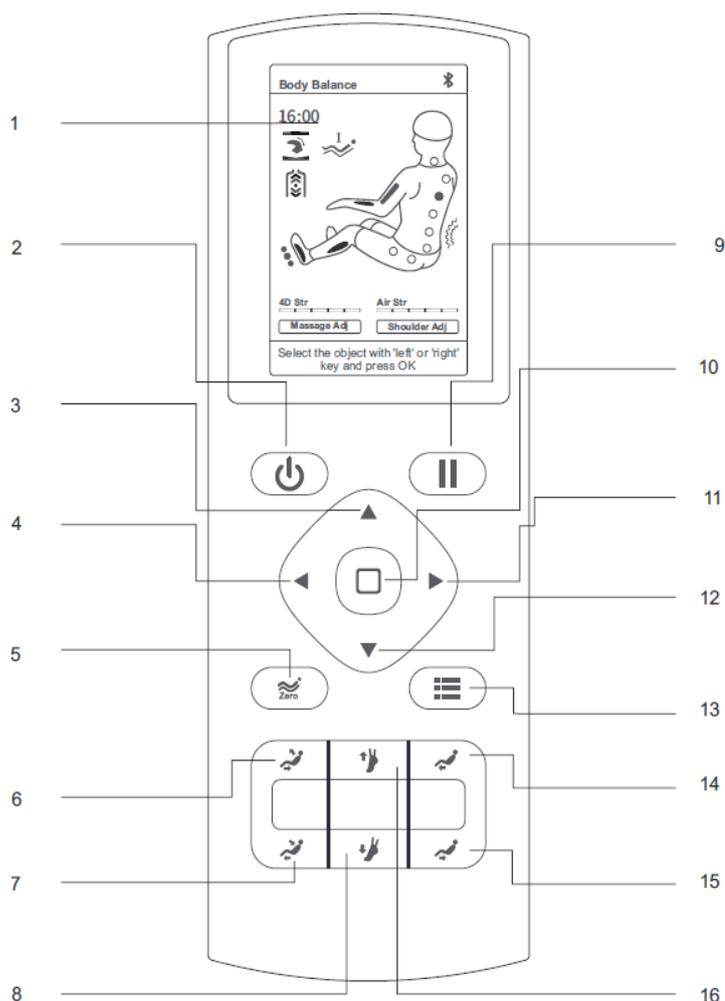

1. Affichage
2. **Bouton marche/arrêt** : Allumez ou éteignez le fauteuil de massage.
3. **Bouton haut** : Vous pouvez appuyer sur cette touche pour faire défiler vers le haut et sélectionner un élément de menu ou effectuer un réglage d'augmentation.
4. **Bouton gauche** : Vous pouvez appuyer sur cette touche pour faire défiler vers la gauche, pour sélectionner un élément ou revenir au menu précédent.
5. **Bouton zéro gravité** : Règle l'angle d'apesanteur sur « zéro-gravité I », « zéro-gravité II », « zéro-gravité III » ou « off ».
6. **Bouton de levage en position assise** : Monte le fauteuil de massage.
7. **Bouton d'abaissement de la position assise** : Baisse le fauteuil de massage.
8. **Bouton d'extension du mécanisme de jambe** : Allonge le mécanisme des jambes.
9. **Bouton Pause** : Mettre le massage en pause ou sortir du massage en pause.
10. **Bouton OK** : Confirme ou annule la sélection d'une fonction de massage.
11. **Bouton droite** : Vous pouvez appuyer sur cette touche pour faire défiler vers la droite pour sélectionner un élément ou revenir au menu suivant.
12. **Bouton Bas** : La touche pour la navigation vers le bas. Vous pouvez appuyer sur cette touche pour faire défiler vers le bas et sélectionner un élément de menu ou effectuer un réglage de diminution.
13. **Bouton Menu** : Entrez dans l'interface du menu principal.
14. **Bouton de levage du mécanisme des jambes** : Soulève le mécanisme des jambes.
15. **Bouton d'abaissement du mécanisme des jambes** : Abaisse le mécanisme des jambes.
16. **Bouton de retrait de l'unité de jambe** : Raccourcissement de l'unité de jambe.

Description de la touche de raccourci de l'accoudeoir

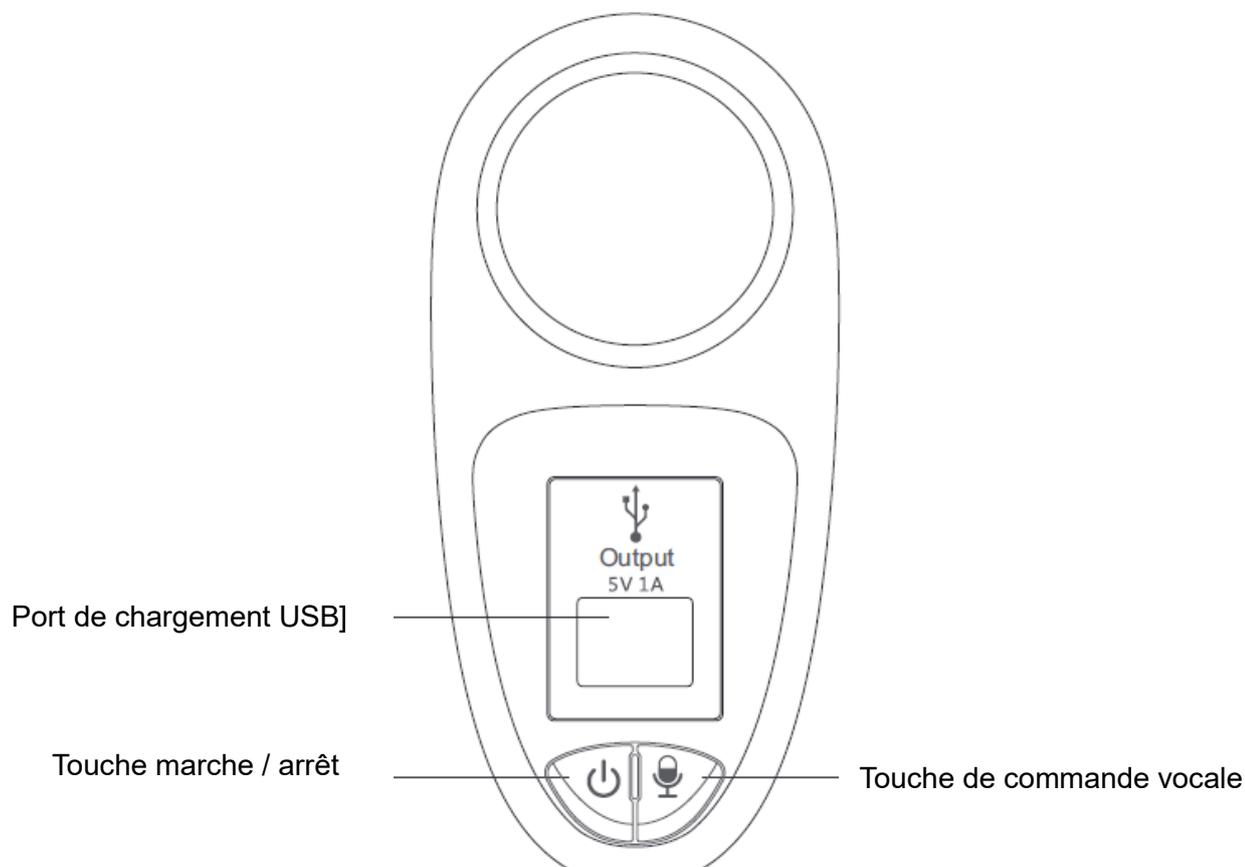

Port de chargement USB

Charge les téléphones portables ou autres appareils électroniques.

Touche marche/arrêt


Un appui long sur cette touche permet d'allumer ou d'éteindre le fauteuil de massage et un appui court fait une pause ou quitte le massage.

Touche vocale


Un appui long sur cette touche peut activer ou désactiver la fonction assistant vocal et un appui court peut réveiller l'assistant vocal.

Instructions d'utilisation


1. Commencer le massage
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt sur la télécommande ou appuyez longuement sur la touche marche/arrêt de l'accoudoir.
3. Une fois le système démarré, sélectionnez l'intensité du massage souhaité en cliquant sur l'une des touches DOUX, CONFORT ou FORT pour allumer le massage et entrez en position de massage. S'il aucune touche n'est sélectionné dans les 20 minutes, le fauteuil de massage s'éteindra automatiquement.

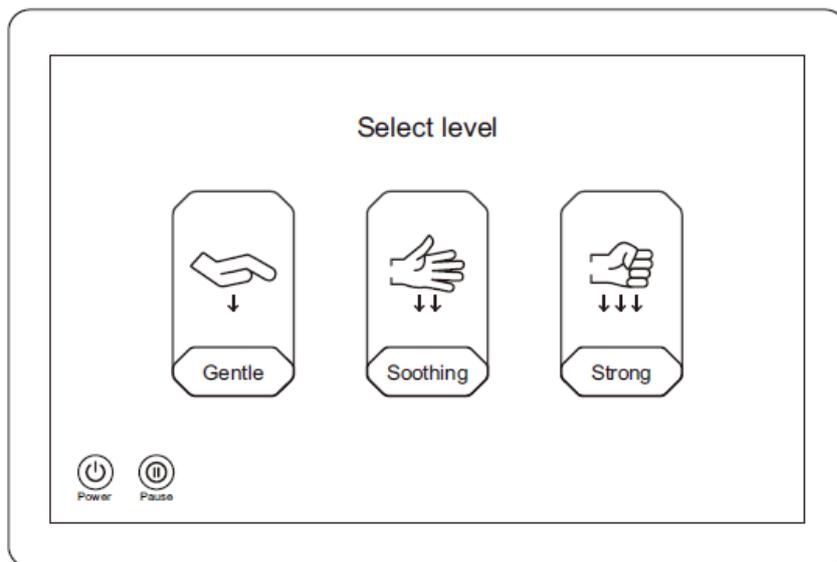

4. Le fauteuil, s'incline en position Zéro gravité automatiquement, appuyer sur les touches haut ou bas pour régler l'inclinaison manuellement. Pour sauter cette étape, appuyez sur la touche OK pour passer directement à l'étape suivante.

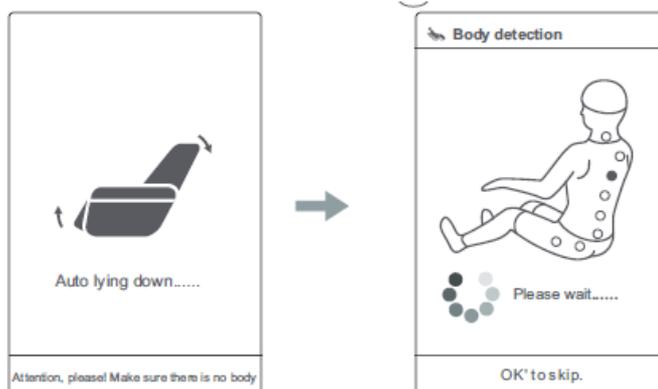

5. Attendez que la détection de la forme du corps soit terminée, ou vous pouvez appuyer sur la touche OK pour ignorer la détection et démarrer le massage directement.
6. Pour un réglage précis de la position des épaules, après la détection de la forme du corps, l'écran de commande ou une invite vocale rappellera à l'utilisateur le réglage précis de la position des épaules. Si le rouleau de massage s'arrête en position épaule, appuyez directement sur la touche OK pour démarrer le massage. Sinon, utilisez les touches Haut et Bas pour régler la position du rouleau de massage en position épaule, puis appuyez sur la touche OK pour démarrer le massage. Si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes, le massage commence.

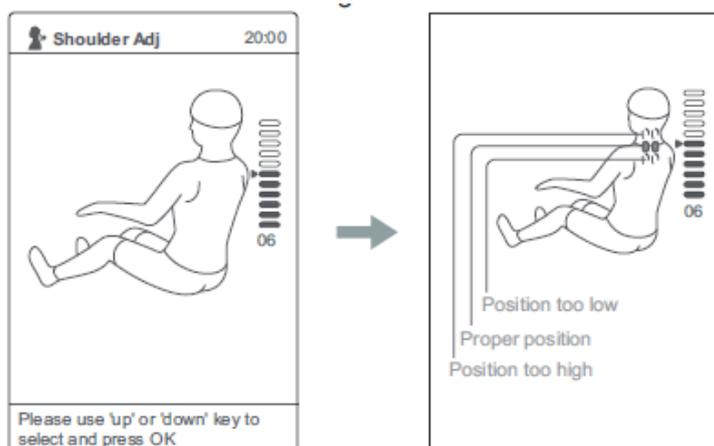

Programmes Automatiques

1. Sélectionnez le programme de massage automatique souhaité et appuyer sur la touche OK pour démarrer le massage. Le fauteuil possède 18 programmes automatiques.

Programmes de massage	
Fonction	Description
Détente totale Total Relax	Grâce à des rails de guidage flexibles, profitez d'une posture proche de la position allongée, idéale pour un massage profond et relaxant. Le mouvement 4D, combiné à un étirement ciblé de la voûte plantaire jusqu'au dos, offre une détente sans pression. Ce processus aide à soulager les tensions musculaires lombaires, élimine la fatigue et améliore le bien-être général. Une musique de fond apaisante est également disponible pour enrichir l'expérience, avec la possibilité de l'activer ou de la désactiver via les paramètres de l'option d'invite vocale.
Massage traditionnel chinois Chinese Massage	Inspiré des techniques de la médecine chinoise traditionnelle, ce massage utilise des mouvements 4D ciblant le dos et la taille. Il stimule la circulation sanguine, apaise les méridiens et soulage les tensions musculaires ainsi que les douleurs localisées. Particulièrement adapté aux personnes souffrant de tensions lombaires, ce massage offre une intensité douce pour une expérience relaxante et apaisante. Une musique de fond accompagne la séance et peut être activée ou désactivée à tout moment via l'option d'invite vocale dans les paramètres.
Détente musculaire Relieve Muscle	Ce massage utilise des techniques de pétrissage, de tapotement et de pression des doigts pour appliquer une pression profonde sur le cou, le dos, la taille, les fesses et les jambes. Idéal pour soulager la fatigue corporelle, il favorise une détente complète et une relaxation optimale. Une musique de fond peut accompagner votre séance et être activée ou désactivée via l'option d'invite vocale dans les paramètres.
Équilibre du corps Body Balance	Ce massage repose sur une technique de massage à air complète, utilisant des airbags pour appliquer des mouvements croisés de pétrissage et de pression. Il favorise une meilleure circulation sanguine, apaise les douleurs corporelles et soulage en profondeur la fatigue musculaire. Grâce à l'action régulière et ciblée des airbags, ce massage procure une sensation d'équilibre et de bien-être.

Massage Thaï Massage Thaï	Combinaison de compression par air, de mouvements électriques avec les repose-jambes et de techniques d'étirement pour atteindre un étirement profond, améliorer la posture et soulager les pressions dans la région du dos. Massage intense, recommandé pour le stress et les douleurs posturales.
Étirement corporel complet Full-body Stretch	Grâce aux techniques de massage par pétrissage, tapotement, pressions des doigts et massages médicaux, ce programme mobilise les jambes, les bras et les épaules à l'aide d'un système de massage par air. Il applique ensuite un massage par étirement pour favoriser la circulation sanguine, détendre les méridiens et soulager les tensions accumulées dans le corps.
Soins du cou et des épaules Neck & Shoulder Care	Ce programme cible principalement le cou et les épaules avec des techniques de pétrissage et d'étirement. Il s'étend également au haut du dos avec un massage médical et applique une pression sur le point d'acupuncture Jianjing pour soulager les tensions cervicales. Son intensité douce le rend idéal pour les personnes travaillant en bureau et sujettes à la fatigue cervicale.
Traction vertébrale Spine Traction	Axé sur le bas du dos, ce massage combine des techniques de pétrissage, tapotement et massage médical tout en appliquant une pression ciblée sur la région lombaire pour soulager les douleurs de la colonne vertébrale. La chaleur intégrée au niveau de la taille maintient une température agréable pour une expérience de massage réconfortante. Avec une intensité modérée et une diffusion thermique apaisante, ce programme procure une sensation de bien-être profond.
Détente des jambes et des pieds Leg & foot Relieve	Ce programme associe un massage par pétrissage et tapotement au niveau des épaules et du bas du dos, tout en exerçant une compression par air sur les jambes et les pieds. Il permet un soulagement ciblé des membres inférieurs, idéal pour les personnes passant de longues heures en position assise. En plus d'atténuer les douleurs cervicales et lombaires, il procure une sensation de légèreté et de confort aux jambes et aux pieds. Son intensité douce en fait un programme adapté aux personnes souffrant de tensions légères dans ces zones.
Supérieur relaxant Superior Enjoyable	Ce programme utilise un massage par air sur l'ensemble du corps, combiné à un massage des pieds par rouleaux et un pétrissage des mollets. La fonction d'étirement des mollets est désactivée, ce qui le rend particulièrement adapté aux personnes âgées ou souffrant de tensions dorsales. L'intensité du massage est douce pour une expérience apaisante.
Président confort President Cosy	Ce programme cible les épaules, le cou, le dos et la taille grâce à une combinaison de pétrissage et de tapotements. Il aide à soulager la fatigue, stimuler la circulation sanguine et réduire le stress grâce à un massage en profondeur. Avec une intensité modérée, il est particulièrement recommandé pour les hommes en quête d'un massage revitalisant.
Bien-être et vitalité Keep Fit	Ce programme masse les épaules, le cou, la taille et les hanches à l'aide de techniques de pétrissage et de pressions des doigts. Il offre un massage complet du corps pour détendre à la fois le corps et l'esprit, procurant une sensation de bien-être digne d'un soin royal. Son intensité douce le rend idéal pour les femmes recherchant une relaxation profonde.

Bureau Dynamisant Office Regimen	<p>Ce massage cible les épaules, le cou et la taille à l'aide de techniques combinant pétrissage et tapotements. Il soulage les douleurs cervicales, améliore les tensions musculaires lombaires et aide à maintenir une posture saine grâce à un massage en profondeur. Idéal pour les employés de bureau et les personnes sédentaires, ce massage offre une intensité modérée, parfaite pour revitaliser le corps tout en apaisant les zones sollicitées par une position assise prolongée.</p>
Recharge Santé Health Recharge	<p>Ce programme offre un massage en profondeur sur l'ensemble du corps en utilisant des techniques de pétrissage, tapotement et pressions des doigts. Il favorise la circulation sanguine et aide à prévenir la formation de caillots, procurant une sensation de légèreté et de bien-être. Avec une intensité modérée et douce, il est particulièrement adapté aux personnes passant beaucoup de temps à la maison et ayant une activité physique réduite.</p>
Regain d'énergie Energy Boost	<p>Ce massage en profondeur utilise des techniques de pétrissage, de tapotements et de pressions ciblées pour stimuler la circulation sanguine dans tout le corps, aidant à prévenir les risques de stagnation et de formation de caillots. Conçu pour les personnes passant beaucoup de temps à la maison ou ayant une activité physique réduite, il offre une intensité modérément douce pour une revitalisation progressive et un regain d'énergie.</p>
Heure du déjeuner Lunch Break	<p>Masse le dos et la taille avec des techniques de pétrissage et de tapotements, en appuyant sur le point d'acupuncture Shen Yu, pour améliorer la qualité de la pause déjeuner et revitaliser l'utilisateur pour l'après-midi.</p>
Spa du dos Back Spa	<p>Ce massage spa du dos combine des techniques approfondies de pétrissage, de tapotements et de pressions ciblées sur les points d'acupuncture. Il stimule les couches profondes des tissus musculaires tout en procurant une sensation de chaleur localisée, grâce à l'utilisation d'une compresse chaude. Ce soin aide à réguler l'énergie vitale (Qi) et la circulation sanguine, favorisant l'élimination de la chaleur et de l'humidité pour un soulagement optimal et une sensation de bien-être intense.</p>
Doux rêve Sweet Dream	<p>Masse les épaules, le cou, le dos et la taille avec des techniques de pétrissage et de massage médical, en appuyant sur les points d'acupuncture Feng chi et Shen Yu, pour améliorer la qualité du sommeil et faciliter l'endormissement. Convient aux personnes souffrant de troubles du sommeil.</p>

Programmes Manuels

1. **Zone de massage** : comme le montre la figure ci-dessous, ouvrez le menu de sélection des zones de massage pour sélectionner la zone de massage. Après la sélection, appuyez sur la touche OK pour démarrer le massage et passer en mode manuel.




Touche	Description
	Massage à point fixe en position à point fixe
	Massage local de petite envergure en aller et retour.
	Massage complet du dos en va et vient.
	Massage du haut du dos d'avant en arrière.
	Massage du bas du dos d'avant en arrière.


2. **Largeur de massage** : comme le montre la figure ci-dessous, ouvrez le menu de sélection des largeurs de massage pour sélectionner les largeurs de massage. Après la sélection, appuyez sur la touche OK pour démarrer le massage et passer en mode manuel.




- Vous ne pouvez régler la largeur qu'après avoir sélectionné le mode de massage ou les parties de massage et entré en mode manuel.
- Il existe cinq largeurs de massage, de la largeur 1 à la largeur 5.
- La largeur 1 est la largeur minimale et la largeur 5 le maximum.
- Veuillez ajuster la largeur, dans les modes de massage suivants : Stop, Tap I, Tap II, Sh III et 4D IV.iatsu I, Shiatsu II, 4D.
- Affichage de la partie massage sur l'interface d'information.

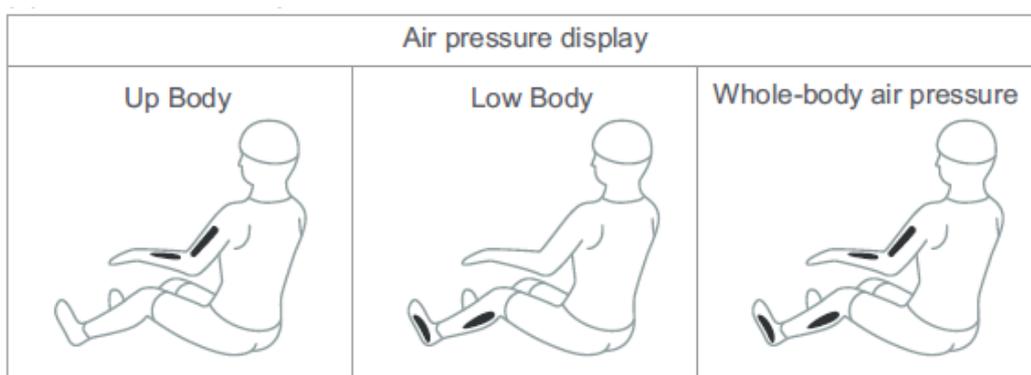

3. **Fonction de chauffage** : comme le montre la figure ci-dessous, ouvrez le menu des fonctions auxiliaires pour allumer ou éteindre le chauffage du dossier.

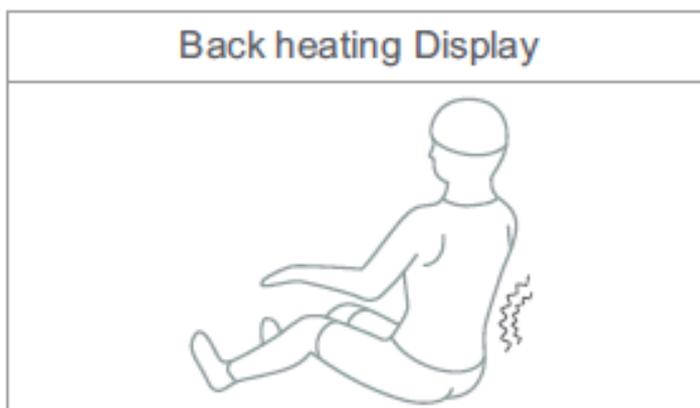

4. **Fonction rouleau de la voute plantaire** : comme le montre la figure ci-dessous, ouvrez le menu des fonctions auxiliaires pour allumer ou éteindre le massage de la voute plantaire.

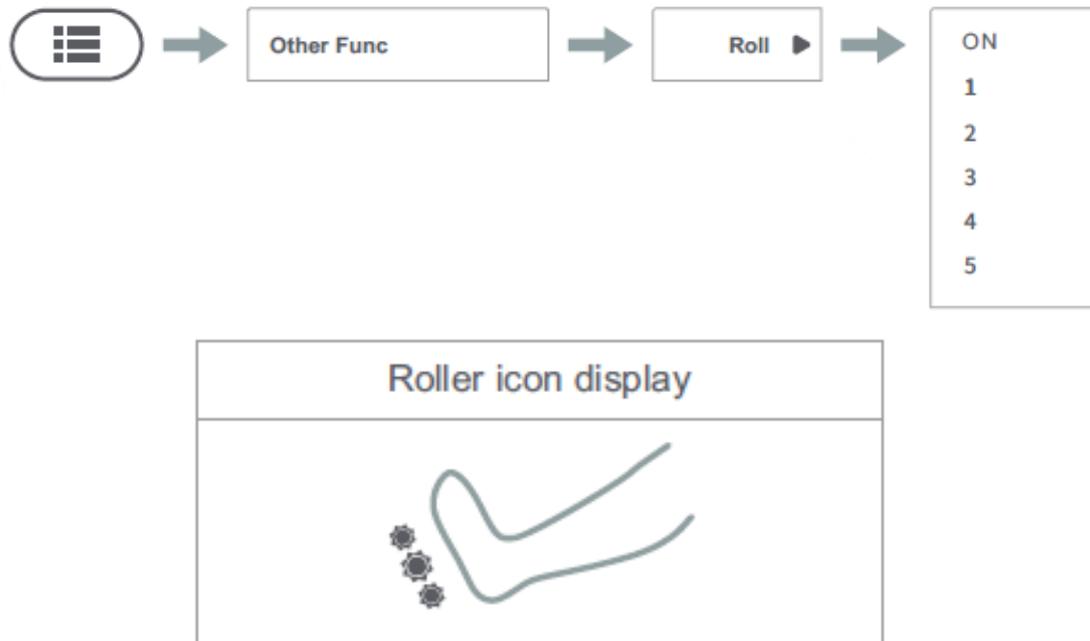


5. **Réglage de l'angle** : Il existe trois niveaux correspondant aux trois angles définis du fauteuil de massage. Vous pouvez appuyer sur la touche Zero-gravity pour basculer à plusieurs reprises entre les trois niveaux d'apesanteur ou désactiver l'apesanteur.

Affichage en apesanteur			
Gravité zéro I 	Apesanteur II 	Gravité zéro III 	Désactivé Aucune icône d'affichage

6. **Réglage de l'angle du fauteuil** :

- **Inclinaison vers le bas** : Appuyez et maintenez la touche d'inclinaison de la télécommande pour abaisser le fauteuil. Le dossier descendra tandis que le mécanisme des jambes s'élèvera. Le réglage s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez la touche. Si la position limite est atteinte, un signal sonore de « goutte à goutte » se fera entendre. Une fois le réglage terminé, le mécanisme détectera automatiquement la longueur des pieds.
- **Inclinaison vers le haut** : Appuyez et maintenez la touche de relèvement de la télécommande pour relever le fauteuil. Le dossier se redressera tandis que le mécanisme des jambes s'abaissera. Le réglage s'arrête automatiquement lorsque vous relâchez la touche. Un son de « goutte à goutte » retentira si la position limite est atteinte. Une fois l'opération terminée, la détection automatique de la longueur des pieds s'effectuera.

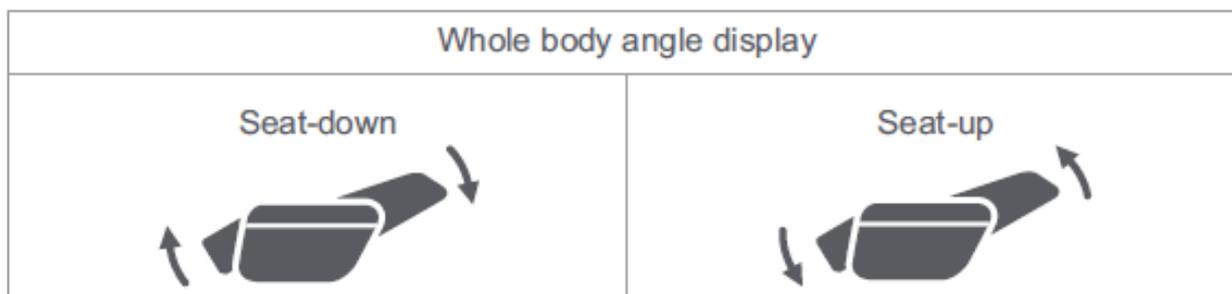

7. Réglage de l'angle du mécanisme des pieds :

- **Abaissement des jambes** : Appuyez et maintenez la touche d'abaissement sur la télécommande pour régler la position des jambes vers le bas. Le mécanisme s'arrêtera automatiquement dès que vous relâchez la touche. Si la position limite est atteinte, un signal sonore retentira. Une fois les jambes abaissées, le mécanisme détectera automatiquement la longueur des pieds.
- **Élévation des jambes** : Appuyez et maintenez la touche de surélévation sur la télécommande pour régler les jambes vers le haut. Le mécanisme s'arrêtera automatiquement lorsque vous relâchez la touche. Si la position limite est atteinte, un son se fera entendre. Après l'élévation, la détection automatique de la longueur des pieds s'effectuera également.



8. Assistant vocal :

Comme indiqué ci-dessous, ouvrez le menu de configuration de l'assistant vocal pour activer ou désactiver cette fonction, ou appuyez et maintenez la touche vocale située sur l'accoudoir droit pour activer ou désactiver l'assistant vocal. Une fois activé, vous pourrez utiliser la commande vocale pour contrôler le fauteuil de massage. Voici comment procéder :

- **Réveil de l'assistant vocal** :
Vous pouvez dire « Salut Alice » ou « Hey Alice » près du haut-parleur, ou appuyer sur la touche vocale de l'accoudoir droit pour activer l'assistant vocal. Si l'assistant vocal répond « Je suis là », cela signifie qu'il est prêt à recevoir vos commandes.
- **Contrôle par commande vocale** :
Après avoir réveillé l'assistant vocal, vous avez 6 secondes pour prononcer votre commande et contrôler les fonctions du fauteuil. Une fois la commande exécutée, vous pouvez en donner une nouvelle. Veillez à ne pas dépasser un intervalle de 6 secondes entre deux commandes adjacentes. Si vous dépassez ce délai, vous devrez réactiver l'assistant vocal.

Un tableau détaillé des commandes vocales sera fourni pour vous guider dans l'utilisation des différentes fonctions.

Attention : La vitesse de parole ne doit pas être trop rapide et les commandes vocales doivent être émises conformément à l'entrée de commande vocale en anglais.

Entrée par commande vocale		
Entrée : « Hi Alice » ou « Hey Alice ». Réponse « I'm here »		
N°	Saisie par commande vocale	Entrée de réponse
1	Massage on (Masser sur)	Ok, Massage on (Masser sur activé)
2	Massage close (Arrêter massage)	Ok, Massage close (Massage arrêté)
3	Total Relax (Détente totale)	Ok, Total Relax (Détente totale activée)
4	Energy Boost (Regain d'énergie)	Ok, Energy Boost (Regain d'énergie activée)
5	Sweet Dream (Doux rêve)	Ok, Sweet Dream (Doux rêve activé)
6	Neck & Shoulder Care (Soin du cou et des épaules)	Ok, Neck & Shoulder Care (Soin du cou et des épaules activé)
7	Lunch Break (Heure du déjeuner)	Ok, Lunch Break (Heure du déjeuner activé)
8	Thai Massage (Massage thai)	Ok, Thai Massage (Massage thai activé)
9	Open the air pressure (Allumer les airbags)	Ok, Open the air pressure (Allumage des airbags activé)
10	Close the air pressure (Éteindre les airbags)	Ok, Close the air pressure (Éteindre les airbags activé)

11	Up the seat position (Remonter la position du siège)	Ok, Up the seat position (Remonter la position du siège activé)
12	Down the seat position (Redescendre la position du siège)	Ok, Down the seat position (Redescendre la position du siège activé)
13	Change the other mode (Changer de mode)	Ok, Change the other mode (Changer de mode activé)
14	Go little down (Descends un peu)	Ok, Go little down (Descends un peu activé)
15	Go little up (Remonte un peu)	Ok, Go little up (Remonte un peu activé)

Remarque : les commandes 14 et 15 ne peuvent être utilisées qu'après la commande 13.

9. Invite vocale :

Accédez au menu de configuration de l'invite vocale pour activer ou désactiver cette fonction ainsi que la musique de fond.

- **Invite vocale :**
Pendant l'utilisation du fauteuil de massage, l'assistant vocal guidera l'utilisateur en lui fournissant des instructions sur l'utilisation correcte du fauteuil, ce qui aide particulièrement les nouveaux utilisateurs à se familiariser rapidement avec les différentes fonctions de massage.
- **Musique de fond :**
Quatre programmes automatiques – « Total Relax », « Massage chinois », « Relieve Muscle » et « Sweet Dream » – sont accompagnés de musique de fond pour améliorer l'expérience de relaxation. Vous pouvez activer ou désactiver cette musique selon vos préférences.



10. Volume :

Accédez au menu de réglage du volume pour ajuster le niveau sonore du système. Utilisez les touches **Haut** et **Bas** pour augmenter ou diminuer le volume. Il y a **15 niveaux de volume** disponibles, vous permettant de choisir l'intensité sonore qui vous convient le mieux.



11. Langue :

Accédez au menu de configuration de la langue pour définir la langue du système. Vous pouvez choisir entre **chinois simplifié** et **anglais** selon vos préférences.



12. Autres informations :

Accédez au menu **Informations** dans les **Paramètres** pour afficher des détails supplémentaires, tels que le **numéro de série du produit** et d'autres informations pertinentes concernant le fauteuil de massage.



Fin du massage

Pendant le massage, appuyez sur le bouton **marche/arrêt** de la télécommande ou sur la touche **marche/arrêt** de l'accoudeur droit pour éteindre la machine. Cela arrête immédiatement toutes les fonctions de massage en cours, et les mécanismes du dossier et des jambes reviennent à leur position initiale.

Si le temps de massage est écoulé, la machine s'éteint automatiquement, mais les fonctions de massage, la télécommande ainsi que les mécanismes du dossier et des jambes ne se réinitialisent pas. Ils resteront dans la position allongée dans le cas où vous vous seriez endormi pendant le massage.

Pour remettre la machine sous tension et la réinitialiser à sa position initiale, appuyez sur la touche **marche/arrêt** située sur l'accoudeur droit.



PRUDENCE

Ceci est la fin des instructions de fonctionnement de la télécommande du fauteuil de massage.

Coupez l'alimentation électrique de toute la machine, comme indiqué sur la figure (schéma schématique de la position de l'interrupteur d'alimentation de toute la machine).

Éteignez l'interrupteur d'alimentation
(Position "0")



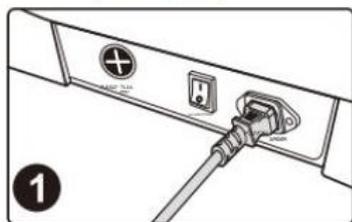


Schéma de principe du retrait
de la fiche d'alimentation

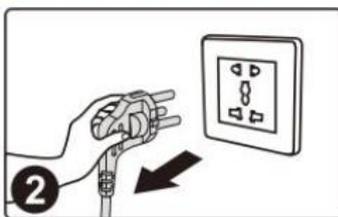

Retirez le cordon
d'alimentation de connexion du produit

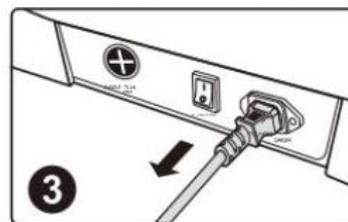


Nettoyage des pièces en cuir synthétique et en plastique

Essuyez le cuir avec un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'essence, de l'alcool, etc. pour nettoyer l'appareil.
- Lorsque vous utilisez des produits d'entretien du cuir (chiffons) disponibles dans le commerce, veuillez suivre les instructions d'utilisation
- Si le cuir synthétique est particulièrement sale, essuyez le de la manière suivante.

Pongez un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3 à 5 % de détergent neutre, puis essorez le soigneusement. Utilisez le chiffon doux ci dessus pour essuyer la surface du cuir. Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et soigneusement essoré. Essuyez avec un chiffon doux essoré. Laissez le sécher naturellement à l'air libre.

- Lorsqu'il est difficile d'éliminer les taches, plongez la mousse de mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyez la machine avec.
- N'utilisez pas de sèche cheveux pour sécher la surface.
- Soyez prudent lorsque vous essuyez la machine avec du denim et des tissus colorés, car la couleur du tissu tachera la surface du cuir synthétique.
- Ne laissez pas ces pièces en contact avec du plastique pendant une longue période, car cela pourrait provoquer décoloration.
- Le cuir synthétique peut être décoloré, donc lorsque vous utilisez une teinture capillaire, veuillez couvrir la partie touchée avec une serviette.

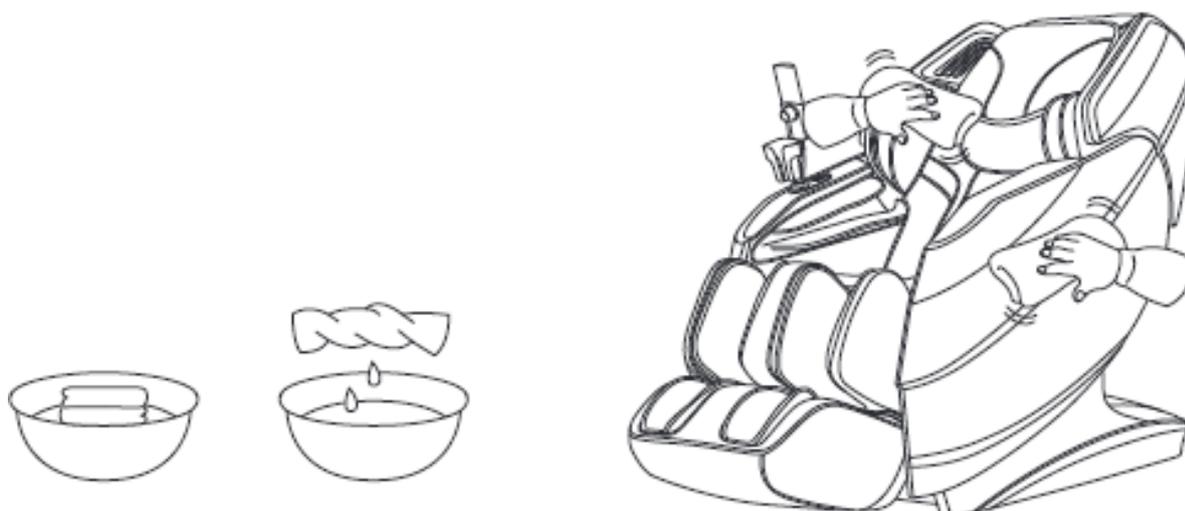

Dépannage

Défaut	Lorsque le mécanisme du mollet ou le dossier atteint une certaine position, appuyez sur le bouton de réglage correspondant et il ne changera plus, et un son continu « bip, bip » sera émis.
Solution	En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit a une conception de protection limitée pour l'état limite de réglage de l'attitude. En même temps, un son de rappel retentit lorsque la limite est atteinte.

Défaut	La fonction ne fonctionne pas ou certaines fonctions ne fonctionnent pas après la mise sous tension de la machine.
Solution	Une fois la machine allumée en appuyant sur la touche interrupteur, il est nécessaire de sélectionner manuellement un programme de massage automatique ou un autre état de fonctionnement. Si elle n'est pas utilisée, la machine s'éteindra automatiquement après 20 minutes. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions non sélectionnées peuvent être désactivées et le mode de fonctionnement doit être réglé manuellement en mode manuel.

Défaut	La machine émet un bruit de frottement du cuir lors du réglage de sa posture.
Solution	Ce produit adopte un cuir anticorrosion de haute qualité qui répond aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes des matériaux en cuir, il y aura un léger bruit normal lors du frottement lors du mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. Remarque : Si vous entendez un bruit de déchirure du tissu ou du cuir lorsque la machine est en marche, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et faire appel à un entretien professionnel.

Défaut	La roue de massage n'a pas atteint les épaules ou le cou
Solution	Si la tête ne touche pas le coussin de tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être plus basse que la position réelle pendant le processus de détection de la forme du corps. Asseyez vous dans la position la plus profonde du siège, posez votre tête sur l'appui tête et recommencez depuis le début

Défaut	L'appareil est endommagé
--------	--------------------------

	Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est anormalement chaud.
Solution	Pour éviter les accidents, assurez-vous de contacter un centre de service agréé.

Caractéristiques

- Modèle: IREST A550
- Alimentation : 220-240V~ 50Hz/60Hz
- Puissance (en fonctionnement) : 120W
- Durée du massage de base: 20 minutes
- Structure de sécurité : Classe I
- Matériaux utilisés : PVC, PA, acier et composants électroniques

Garantie

Votre fauteuil de massage IREST A550 est couvert par une garantie d'une durée de 36 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de fabrication et les problèmes liés à une utilisation normale du produit. Veuillez conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service après-vente.



Marquage réglementaire, attestant que le produit est conforme aux normes et exigences fixées par la réglementation européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Ce symbole indique qu'il est strictement interdit de jeter votre produit électrique usagé. Merci de respecter l'environnement en utilisant les zones désignées pour la collecte des déchets.

Nous espérons que ce fauteuil de massage vous apportera entière satisfaction et relaxation. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à contacter notre service client.

© 2022 BODYGRAVITY